



Jediný samočistící záchod pro kočky s automatickým splachováním na světě

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CATGENIE 120+



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

pro předcházení požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění lidí či domácích zvířat.

NEVYSTAVUJTE pracovní jednotku CatGenie dešti nebo stříkající vodě, aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. NEDOTÝKEJTE SE přístroje mokřýma rukama.

PŘED INSTALOVÁNÍM A PRVNÍM POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. CATGENIE POUŽÍVEJTE JEN K TOMU ÚČELU, PRO KTERÝ BYL VYROBEN.

Pokud provedete na zařízení jakékoli modifikace nebo změny, které nejsou výslovně popsány nebo schváleny v této příručce, přijdete o záruku.

VÝSTRAHA: Je nutné vždy dodržovat všechna bezpečnostní opatření. Jen tak předejdete nebezpečí zranění.

BEZPEČNÝ PROVOZ

Pokud se do pracovní jednotky dostane jakýkoli pevný předmět nebo pokud z ní začne unikat kapalina, nechejte zařízení před dalším používáním zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.

ZDROJ ENERGIE

Než CatGenie poprvé uvedete do provozu, přesvědčte se, zda pracovní napětí elektrického zdroje odpovídá specifikaci zařízení (240 V). Přesné specifikace naleznete v šedém rámečku na konci této stránky.

Před čištěním pracovní jednotky nebo před umýváním jakékoli jiné části CatGenie **VYTÁHNĚTE ŠŇŮRU ZE ZÁSUVKY.**

POZNÁMKA: I když vyjmete pracovní jednotku ze základny, proudí do ní stále elektřina, takže nejprve vytáhněte šňůru ze zásuvky.

Pokud nebudete CatGenie delší dobu používat, rovněž vytáhněte šňůru ze zásuvky.

Když vytahujete šňůru ze zásuvky, vždy tahejte za ZÁSTRČKU, nikoli za ŠŇŮRU samotnou. Poškozenou šňůru je třeba vyměnit v příslušném servisu.

UMÍSTĚNÍ

CatGenie umístěte na dostatečně větrané místo, abyste předešli přehřívání a prodloužili životnost zařízení. **NEDÁVEJTE** CatGenie blízko zdrojů tepla ani na místa, kam přímo dopadají sluneční paprsky, kde se nadměrně praší nebo kde dochází k mechanickým otřesům. **NEPOKLÁDEJTE** nic na zařízení nebo za něj; mohlo by dojít k zablokování ventilačních otvorů a následně k poruše.

NEINSTALUJTE a ani neskladujte zařízení na místě, které

je vystaveno dešti nebo stříkající vodě.

Jednoduchý průvodce instalací vám poskytne další informace nutné pro výběr vhodného místa.

PROVOZ

Před zapojením CatGenie ke zdroji elektrické energie je nutné seznámit se s touto příručkou. **NIKDY** za žádných okolností nezapínejte CatGenie do zásuvky, pokud není pracovní jednotka řádně usazena ve své základně. **Nemanipulujte s CatGenie mokřýma rukama.** Řiďte se všemi pokyny a výstrahami uvedenými ve všech příručkách CatGenie.

ČIŠTĚNÍ

Provozní jednotku a ovládací panel čistěte pouze měkkým vlhkým hadříkem. Zařízení nesmíte nikdy celé ponořit do vody ani na něj stříkat vodu.

NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí houbičky se zdrsňeným povrchem, prášky na drhnutí či chemická rozpouštědla jako je líh či technický benzín. Další informace naleznete na straně 16 v kapitole Čištění CatGenie.

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy týkající se vašeho CatGenie, prosím kontaktujte naše technické oddělení na čísle: 800 350 350.

Společnost Traminal s.r.o. nemůže převzít odpovědnost za jakékoli škody, které vzniknou nesprávným používáním CatGenie, případně používáním tohoto zařízení k jiným účelům, než pro které je určeno.

Společnost Traminal s.r.o. si vyhrazuje právo měnit design a specifikace bez předchozího oznámení, ovšem všechny své klienty bude informovat o vylepšeních produktu.

SPECIFIKACE CatGenie pro Českou Republiku

- **Potřebné napětí:** 240 V, 60 Hz (15 A pojistka)
- **Spotřeba:** 20 W (čisticí cyklus – 17 minut), 1200 W (sušící cyklus – 17 minut)
- **Přibližná hmotnost:** celé zařízení CatGenie – 12,5 kg (pracovní jednotka – 5,5 kg; základna – 7 kg)
- **Dodávané příslušenství:** T-kus do prádelny nebo komory, T-kus do koupelny nebo na záchod, zásobník SaniSolution s čisticím prostředkem a omyvatelné granule.

Sériové číslo je na motorové části.



ZÁKAZNICKÁ PODPORA


Zjistíte-li, že je vaše zařízení CatGenie viditelně poškozeno nebo budete-li mít jakékoli problémy, zavolejte na naši zákaznickou linku, případně pošlete e-mail. Rádi vám pomůžeme situaci vyřešit.

Telefonní číslo: 800350350

Email: info@atranet.cz

Internetové stránky: www.catgenie.cz

Jak vypnu varovný
zvukový signál?

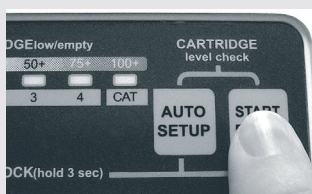

Stiskněte a uvolněte tlačítko Start/Pause.

RYCHLÉ OPRAVY CatGenie

Řadu problémů lze vyřešit velmi jednoduše:

1. Přesvědčte se, zda je správně připojený přívod vody a kohoutek je povolený až na doraz.
2. Zkontrolujte přívod elektřiny. Zkontrolujte, zda je pracovní jednotka řádně usazena v základně.
3. Vyčistěte čidlo hladiny vody. Vyměňte pracovní jednotku, vytáhněte z ní čidlo vody, očistěte špičku a vraťte zpátky na místo. **Viz str. 16.**
4. Vyčistěte násypník. Vytáhněte šňůru ze zásuvky, odstraňte víko násypníku. Vytáhněte cizí předmět. Vraťte víko na místo. Zapojte do zásuvky. **Viz str. 16.**
5. Narovnejte ohnutou nebo zmáčknutou přívodní nebo odtokovou hadici vody.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD


Viz str. 12 – 15

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


OBSAH

Bezpečnostní pokyny	2
Specifikace CatGenie	2
Zákaznická podpora	3
RYCHLÉ OPRAVY	3
ANATOMIE CatGenie	4
Často kladené otázky	5
OVLÁDACÍ PANEĽ	6
• Program „aktivace kočkou“	7
• Program „automatický start“	7
• Program „dětská pojistka“	8
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	8 - 9
• Omyvatelné granule	9
• Čisticí roztok SaniSolution	9
SESTAVENÍ CATGENIE	10
• Koupelna a prádelna	10
• Příklady správného sestavení	10
• Náhradní díly	11
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	12 – 15
• Chyby 1, 2, 3, 4, zvuková a světelná signalizace	12 – 13
• Chyby bez varovné signalizace	14 – 15
ÚDRŽBA CATGENIE	16
• Čisticí prostředky	16
• Jak vyčistit čidlo hladiny vody	16
• Jak postupovat, když dojde k ucpání	17 – 18
• Technické režimy	19

ANATOMIE ZAŘÍZENÍ CATGENIE 120+

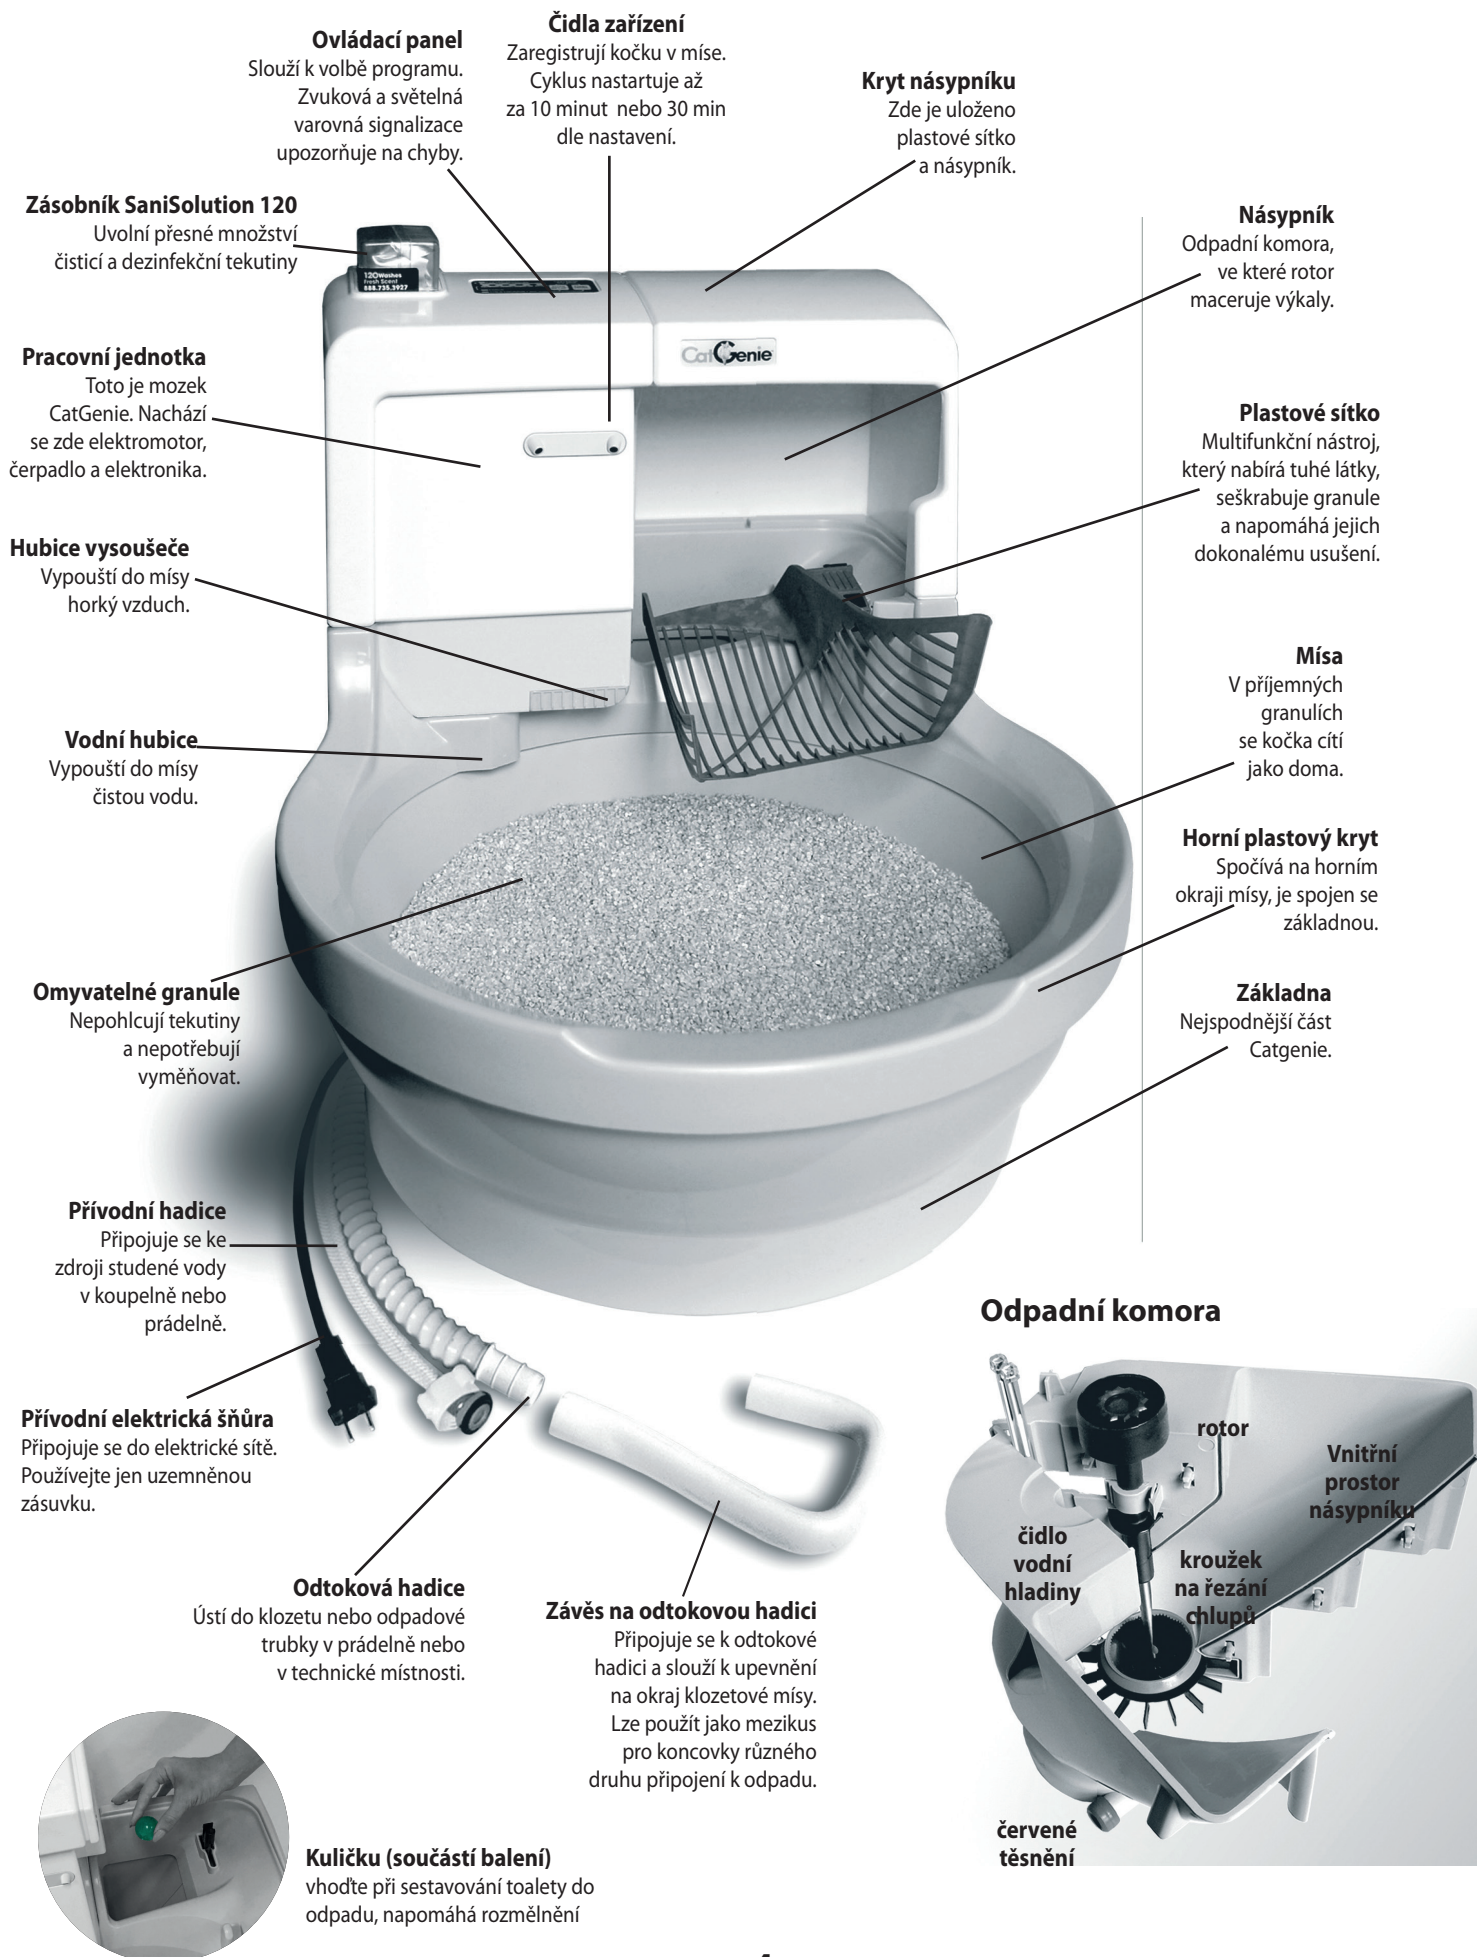

ČASTÉ DOTAZY

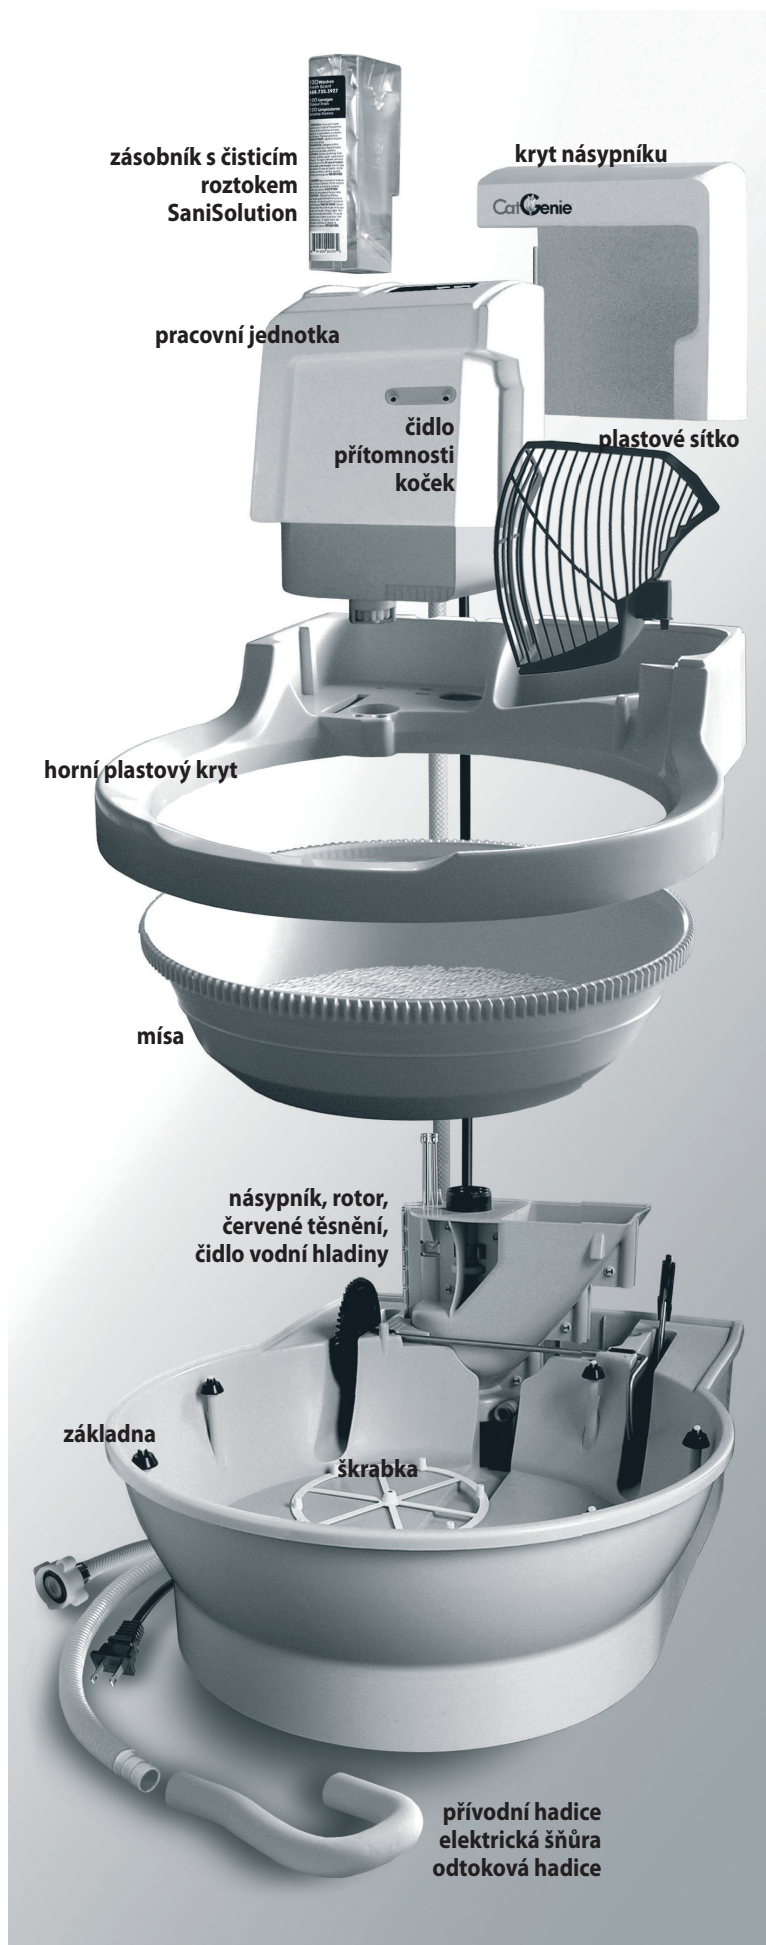

JE ČISTICÍ ROZTOK SANISOLUTION BEZPEČNÝ PRO MOJI KOČKU?

Ano, SaniSolution je pro kočky bezpečný. Obsahuje stejné složky, jaké používají veterináři k desinfekci operačních prostor. Tekutina v zásobníku je vysoce koncentrovaná. V této formě je bezpečná pouze pokud je v zásobníku.

JAK DLOUHO SANISOLUTION VYDRŽÍ?

V režimu „aktivace kočkou“ (Cat Activation) vydrží 240 cyklů. V režimu automatického spuštění (Auto Set) stačí na 120 cyklů. VŽDY mějte po ruce náhradní zásobníky. Cena SaniSolution je stejná jako cena steliva pro kočky na celý rok, ovšem objem a váha SaniSolution je mnohem menší.

ROZPOUŠTÍ NEBO ZKAPALŇUJE SANISOLUTION PEVNÉ LÁTKY?

Ne. Pevné látky se proměňují na odpadní vodu pomocí rotoru, který je uvnitř násypníku. SaniSolution čistí a desinfikuje omyvatelné granule, plastové sítko a mísu.

MOHU DOPLNIT TEKUTINU DO ZÁSOBNÍKU SANISOLUTION?

Ne, zásobník nelze doplňovat. Unikátní mechanismus zásobníku Smart Cartridge uvolňuje přesné množství roztoku pro každé ze tří mytí v rámci jednoho cyklu čištění, protože každé mytí vyžaduje jiné množství roztoku. Roztok SaniSolution vymývá materiály, které způsobují zápach, pomáhá při sušení a chrání mechanické části zařízení. Exkluzivní složení roztoku bylo testováno a schváleno veterináři jako neškodné pro kočky.

JE ZAŘÍZENÍ CATGENIE EKOLOGICKÉ?

Zásobník Smart Cartridge s roztokem SaniSolution nahrazuje stelivo pro kočky. Na rozdíl od všech druhů steliva jsou všechny složky - SaniSolution, zásobník i omyvatelné granule - bezpečné z hlediska životního prostředí, biologicky rozložitelné a recyklovatelné.

CO SE STANE, KDYŽ JE MOJE KOČKA V MÍSE V DOBĚ ČIŠTĚNÍ?

CatGenie má čidla, která kočku zaregistrují a elektronický řídicí systém posune začátek čištění, dokud kočka neopustí prostor.

ZVÝŠÍ SE MI ÚČET ZA VODU, KDYŽ ZAČNU POUŽÍVAT CATGENIE?

Nemělo by dojít k podstatnému zvýšení účtu za vodu. Množství potřebné vody za den odpovídá několika spláchnutím.

CO SE DĚJE S ODPADNÍ VODOU?

Odpadní voda bezpečně oteče do kanalizace. Pokud se zařízení používá na záchodě, odpadová hadice se zavěsí za klozetovou mísu a odpad oteče do mísy. Pokud se používá v prádelně, odpad oteče do odpadového potrubí z pračky.

MŮŽE SE ODPADNÍ VODA V PRÁDELNĚ DOSTAT DO PRAČKY?

Při zapojení pračky a toalety CatGenie do jednoho odpadu je potřeba použít rozbočku se zpětnými klapkami.

JE MOŽNÉ POUŽÍVAT TOALETU BĚHEM ČISTÍCÍHO CYKLU?

Ano. CatGenie nijak nezasahuje do funkce splachovacího záchodu. Mezi sedátkem a mísou je mezera, která zabráňuje zmáčknutí hadice.

MŮŽE ZÁCHOD PŘETÉCT, KDYŽ DO NĚJ VYTĚKÁ ODPADNÍ VODA Z CatGenie?

Ne. Hladina vody v míse klesne automaticky na běžnou úroveň a pokud není ucpaný odtok, pak nemůže přetéct.

CO SE STANE, KDYŽ NA PLASTOVÉM SÍTKU UTKVÍ PEVNÉ LÁTKY?

Během tří mytí se plastové sítko čistí vodou, roztokem SaniSolution a omyvatelnými granulemi.

ABSORBUJÍ GRANULE KOČČÍ VÝMĚŠKY?

Ne, jsou naprosto nesavé. Na rozdíl od tradičního kočičího steliva se granule při každém cyklu čištění řádně vymyjí. Jejich funkcí je uspokojit potřebu vaší kočky hrabat a přikrýt svoje výměšky.

CO SE STANE, KDYŽ KOČKA SEŽERE TYTO GRANULE?

Granule jsou neškodné jak pro kočky, tak pro lidi, a snadno projdou trávicím systémem.

OVLÁDACÍ PANEL

Vaše zařízení CatGenie komunikuje prostřednictvím zvukových a světelných signálů (pípání a blikání).

C INDIKÁTOR ŽIVOTNOSTI ZÁSOBNÍKU

Kontrolka se rozsvítí, když v zásobníku zbývá roztok na deset cyklů a zůstane rozsvícená až do úplného vyprázdnění a výměny zásobníku. Bliká rovněž při vyjmutí zásobníku, který ještě není prázdný.


KONTROLKY A TLAČÍTKA PRO KONTROLU MNOŽSTVÍ TEKUTINY V ZÁSOBNÍKU

Zjistíte, kolik zbývá mycích cyklů. Stiskněte a uvolněte obě TLAČÍTKA. Pod panelem s čísly 10+ až 100+ se rozsvítí kontrolka.

TLAČÍTKO PRO AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ

Používá se k naprogramování programu aktivace koček (cat activation) nebo pro nastavení:
- začátku čištění
- počtu čištění za den.

KONTROLKY 1 – 4 + CAT mají 3 funkce:
1. KONTROLA MNOŽSTVÍ NÁPLNĚ V ZÁSOBNÍKU (CARTRIDGE level check)
Kontrolky pod panelem 10+ až 100+
2. POČET DENNÍCH CYKLŮ
Rozsvítí se kontrolka s nastaveným počtem cyklů, které se automaticky spustí.
3. URČENÍ CHYBY
Kontrolka 1, 2, 3 nebo 4 se rozsvítí.
Rozsvícená kontrolka informuje uživatele o druhu chyby.

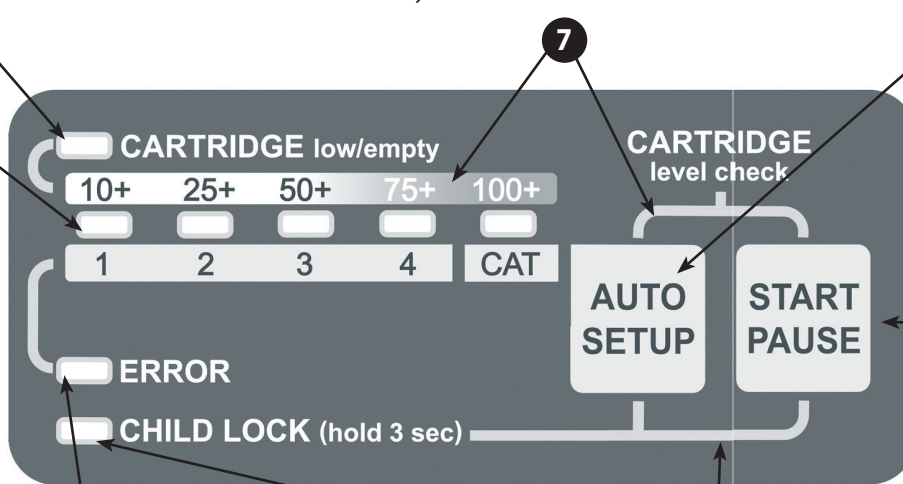

4. CHYBOVÁ KONTROLKA
Pokud se objeví problém v cyklu čištění, rozsvítí se kontrolka a ozve se varovný signál – počet pípnutí označuje číslo chyby. Číslo kontrolky odpovídá číslu chyby. Informace o odstraňování potíží najdete na str. 12.

3. DĚTSKÁ POJISTKA KONTROLKA + TLAČÍTKA
Zabrání náhodnému spuštění cyklu. Stiskněte a podržte obě tlačítka po dobu 3 vteřin, dokud se nerozsvítí kontrolka dětské pojistky (CHILD LOCK). Pokud zařízení pracuje v režimu dětské pojistky, zůstává kontrolka rozsvícená.

2. TLAČÍTKO START / PAUSE
Stiskněte a povolte, pokud chcete ručně spustit cyklus
- přerušit cyklus
- znovu zahájit přerušovaný cyklus
- zastavit varovné pípání.

PŘIZPŮSOBTE SI PROVOZ VAŠEHO CATGENIE 120+

Můžete volit ze tří možností:

Aktivace kočkou

V tomto režimu se cyklus nastartuje po každém použití. Vaše zařízení tak nemůže být nikdy znečištěné, zapáchat nebo být plné choroboplodných zárodků. Toto nastavení je zároveň nejvýhodnější, protože zásobník 120 Cartridge automaticky nastaví dávky koncentráту SanSolution na 240. Je to jako byste měli dva zásobníky v jednom. Testy prokázaly, že zařízení funguje v tomto režimu desetkrát účinněji.



Automatická aktivace

Tento režim umožňuje spouštět systém jednou až čtyřikrát za den, podle počtu koček. Startuje buď jednou za 24 hodin, nebo každých 12 hodin, každých 8 hodin nebo každých 6 hodin podle toho, jestli zařízení nastavíte na 1, 2, 3 nebo 4 cykly za den. V tomto režimu zásobník uvolní 120 dávek roztoku SaniSolution.



Manuální spuštění tlačítkem

Kdykoli chcete zahájit cyklus čištění, stiskněte tlačítko START. Jedná se o výhodný doplněk ostatních možností spuštění a můžete jej použít například ve spánkovém režimu (Sleep Mode) nebo mezi jednotlivými cykly automatické aktivace. Je tak snadnější udržovat sto procentní hygienu. V tomto programu zásobník uvolní 120 dávek.




režim „AKTIVACE KOČKOU“

V tomto režimu se cyklus čištění spouští 10 či 30 minut poté, co kočka použije mísu. Pokud mezitím potřebuje mísu další kočka, jednotka se resetuje a cyklus se spustí o 10 či 30 minut později, atd. Zařízení nemůže nastartovat, pokud je v míse kočka. Stará se o to optický senzor Genie Eyes.

Při aktivaci kočkou dochází k automatickému přepnutí zásobníku ze 120 dávek na 240. Jelikož se v tomto případě zařízení čistí okamžitě po použití, je zapotřebí menší množství sanitačního roztoku. Režim aktivace kočkou využívá dvou režimů: 1) 14 hodin **AKTIVNÍHO REŽIMU** a 10 hodin **SPÁNKOVÉHO REŽIMU**. 2) 24 hodin **AKTIVNÍHO REŽIMU**. V aktivním režimu se zařízení vyčistí poté, co je kočka použije, zatímco v režimu spánku se automatické čištění nespustí. Během těchto deseti hodin je však samozřejmě kdykoli možné stisknout tlačítko START. Při přechodu do aktivního režimu dojde automaticky k vyčištění, pokud kočka během režimu spánku mísu použila.


CatGenie nabízí 4 možnosti nastavení aktivace kočkou

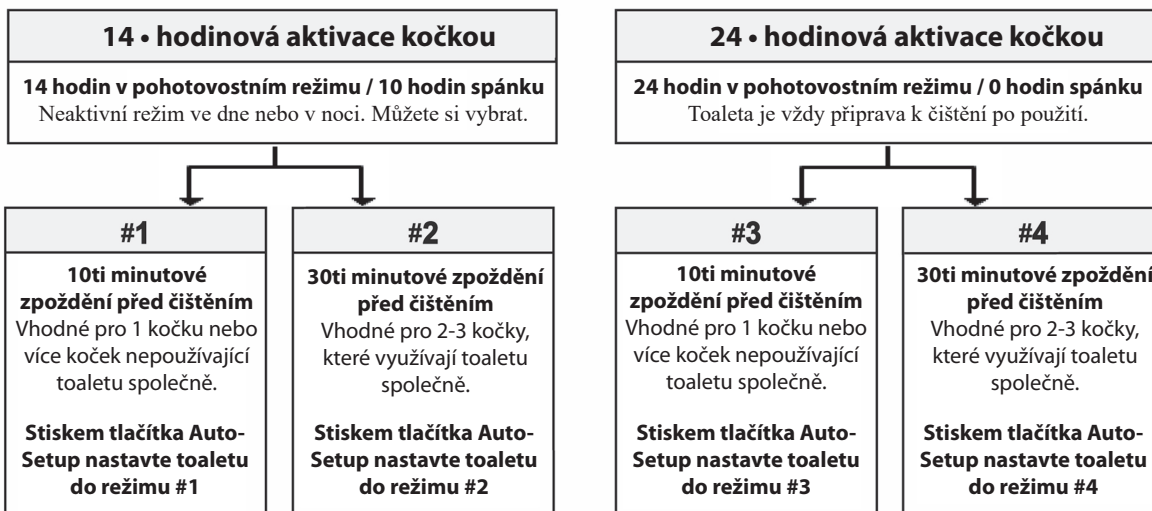

Nastavte čas pohotovostního režimu toalety.

U režimu 1,2,3 i 4 musíte uzamknout tohle nastavení. Zmáčkněte a podržte tlačítko AutoSetup po dobu 4 sekund. Ozve se trojí pípnutí a kontrolky nastaveného režimu zůstanou trvale svítit. Tento stav je potvrzením uzamčení nastaveného režimu.

Nastavení aktivace kočkou zůstává aktivní dokud ho nezměníte. Pro **změnu** nebo **deaktivaci** jakéhokoliv režimu aktivace stiskněte tlačítko Auto Setup dokud nezhasne dioda zvoleného režimu. Oba režimy(14&24) aktivace kočkou zdvojnásobí počet použití cartridge SaniSolutions ze 120 na 240 použití. **TIP:** Ujistěte se, že kočka nepoužívá toaletu CatGenie při nastavování režimu aktivace kočkou.

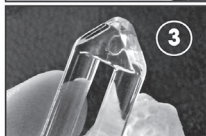

CatGenie indikace pro vyčištění vodního senzoru

Pro zachování správné funkčnosti a efektivnosti, vyžaduje každé zařízení minimální údržbu. CatGenie obsahuje vodní senzor, který potřebuje jednou za měsíc vyčistit.

Upozornění: Když uslyšíte toaletu pípat po dobu 30 sekund každou hodinu a dioda #1 + chybová dioda bliká každé 3 sekundy, je potřeba vyčistit vodní senzor.


Pokud bliká dioda #1 s diodou Auto Setup, přístroj indikuje blížící se potřebu čištění vodního senzoru. *V závistosti na tom, kdy můžete vidět/slyšet upozornění můžete předcházet případným problémům.*

Čištění: Senzor je 10cm dlouhá tyčinka z čirého plastu a je umístěná pod 1) hlavní jednotnou, viz obrázek 2) senzor vytáhněte a 3) očistěte vlhkým ručníkem po celé jeho ploše a vložte zpět. Více informací najdete v Uživatelské příručce.

NA STR. 8 NALEZNETE INFORMACE O TOM, JAK PŘERUŠIT ČISTIČÍ CYKLUS A O TOM, CO DĚLAT PŘI VÝPADKU PROUDU.

JAK ČASTO JE TŘEBA SPOUŠTĚT ČISTIČÍ CYKLUS PŘI NASTAVENÍ NA AUTOMATICKOU AKTIVACI?

Jedna kočka – čistěte dvakrát denně
Dvě kočky – čistěte čtyřikrát denně
Tři kočky – čistěte šestkrát denně

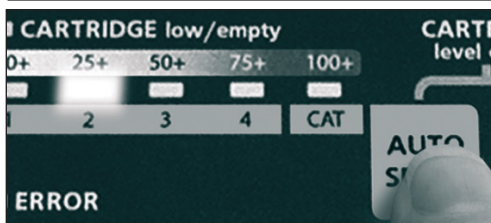

ZKRATKY UŠETŘÍ VÁM JEDEN KROK

• Chcete přidat další čištění?

Stiskněte několikrát tlačítko AUTO SETUP, dokud se nerozsvítí požadovaný počet cyklů.

• Chcete snížit počet čištění?

Stiskněte AUTO SETUP, až zhasnou všechny kontrolky. Potom několikrát stiskněte tlačítko AUTO SETUP, dokud se nerozsvítí požadovaný počet cyklů.

• Chcete změnit čas čištění?

V nově zvoleném čase stiskněte a podržte po dobu 4 sekund tlačítko AUTO SETUP.

režim „AUTOMATICKÁ AKTIVACE“

V tomto režimu nastavujete svoje zařízení CatGenie tak, aby automaticky spouštělo čištění jedenkrát až čtyřikrát během 24 hodin. Po naprogramování se čištění automaticky spouští v nastavenou dobu. Tento režim běží pomocí časového spínače, takže programování je nutné provést v některém zvoleném čase čištění. Například pokud si zvolíte začátky cyklu ve 14 hodin a ve 2 hodiny, pak je nutno režim nastavit buď ve 14 nebo ve 2 hodiny. Při nastavení režimu je důležité řídit se tabulkou vlevo a sledovat, kdy kočky používají mísu, abyste mohli čas čištění lépe přizpůsobit jejich potřebám.

JAK NASTAVIT režim „AUTOMATICKÁ AKTIVACE“

1. KROK: Rozhodněte se, kolikrát denně a v kolik hodin chcete spustit čištění.

Pak proveďte tyto kroky:

2. KROK: Pro nastavení počtu čištění za den (jedno až čtyři) několikrát stiskněte a uvolněte tlačítko AUTO SETUP (podle počtu čištění). Například pokud zvolíte pouze jedno čištění, stiskněte tlačítko jedenkrát. Zvolíte-li dvě čištění, stiskněte tlačítko dvakrát, atd. TLAČÍTKO NEDRŽTE stisknuté.

Kontrolky označující počet denních cyklů se rozsvítí podle zvoleného počtu. Jedna rozsvícená kontrolka znamená jeden cyklus, dvě dva cykly, atd. POKUD UDELÁTE CHYBU, několikrát stiskněte a uvolněte tlačítko AUTO SETUP, dokud všechny kontrolky nezhasnou, a pak zopakujte 1. krok.

3. KROK: Chcete-li nastavit časy spouštění čistícího cyklu, STISKNĚTE A PŘIDRŽTE tlačítko AUTO SETUP po dobu 4 sekund, pak je uvolněte. Ozve se trojí pípnutí, kontrolky označující čtyři cykly blikají a pak zhasnou. Zadaný počet cyklů zůstane rozsvícený. Po naprogramování se za 30 sekund spustí první cyklus čištění.

POZOR: Je důležité přizpůsobit počet cyklů počtu koček, to znamená alespoň 1 – 2 cykly za den na jednu kočku. Jinak by mohlo docházet k ucpávání. Optimální čas spouštění cyklu je těsně po použití. Nepřipusťte hromadění pevných zbytků a jejich ztvrdnutí.

PŘÍKLADY NAČASOVÁNÍ REŽIMU AUTOMATICKÉ AKTIVACE

Pokud chcete spustit zařízení vždy jednou denně v 8:15, nastavte je v 8:15.

Tříkrát denně – v 6, ve 14 a ve 22 hodin – programujte v jednom z těchto tří časů.

Čtyřikrát denně v 7, ve 13, v 19 a v 1 programujte v jednom z těchto čtyř časů.



DALŠÍ INFORMACE O AUTOMATICKÉ AKTIVACI

Kdy je nejlépe zvolit začátky cyklů?

Kočky se obvykle vyprazdňují do půl hodiny po hlavním jídle. Odborníci tvrdí, že kočky prospí 15 – 20 hodin denně (70 % času). Sledujte harmonogram chování svých koček a čas aktivace zvolte tak, abyste nenarušovali jejich rutinu.

POZNÁMKA: Pokud vaše kočka používá mísu zrovna v době, na kterou je naprogramovaný začátek čistícího cyklu, čidlo CatEyes pozastaví jeho začátek. Jakmile kočka (nebo další kočky) opustí mísu, vyčká zařízení ještě deset minut a pak zahájí cyklus čištění.

JAK PŘERUŠIT čistící cyklus

- Pro **PŘERUŠENÍ** čistícího cyklu (spuštěného automaticky nebo manuálně) stiskněte a uvolněte tlačítko **START/PAUSE**. Při přerušení cyklu začne CatGenie **TIKAT**.
- Pro **restartování** opět stiskněte a uvolněte tlačítko **START/PAUSE**. Pokud necháte zařízení v režimu přerušení (**PAUSE**), **CYKLUS SE AUTOMATICKY OBNOVÍ ZA DESET MINUT**. Během celého přerušení vydává CatGenie zvuk **TIKÁNÍ**.

UPOZORNĚNÍ NA VÝPADEK PROUDU


Pokud dojde k přerušení dodávky elektřiny, CatGenie vás na to upozorní tím, že zhasnou všechny kontrolky. Nastavení režimu „aktivace kočkou“ nebo „automatická aktivace“ není funkční, protože časovací zařízení posouvá začátky cyklů o dobu, po kterou trvá výpadek proudu. Pokud výpadek trvá jen krátce, případně pokud na chvíli odpojitte zařízení ze sítě, není nutno všechny údaje znovu nastavovat, protože spuštění programu se posouvá jen o několik minut. Pokud ovšem trvá výpadek delší dobu, je nutno znovu nastavit režim podle instrukcí na str. 6.



KARTÁČOVÁNÍ POMÁHÁ JAK VAŠÍ
KOČCE, TAK SPRÁVNĚ FUNKCI ZAŘÍZENÍ.



SENZOR „GENIE EYES“ VIDÍ
KOČKU V MÍSE

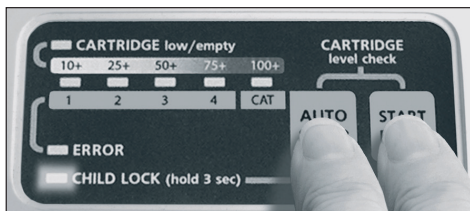

MOŽNOST MANUÁLNÍHO SPUŠTĚNÍ

Pro nastartování nenaprogramovaného čistícího cyklu stiskněte a uvolněte tlačítko **START/PAUSE**. Používá se v případě, že chcete z hygienických důvodů vyčistit zařízení ještě před naplánovanou dobou nebo když kočka použije mísu krátce po ukončení čistícího cyklu.

DĚTSKÁ POJISTKA – DOPORUČUJEME, protože zabraňuje dětem nebo kočkám náhodně spustit čistící cyklus.

Aktivace dětské pojistky: Stiskněte současně tlačítka **START/PAUSE** a **AUTO SETUP** a podržte je 3 sekundy. Ozve se zvukový signál (pípnutí) a rozsvítí se kontrolka **CHILD LOCK**, která potvrzuje aktivaci dětské pojistky. Pokud se někdo dotkne některého tlačítka, spustí se zvukový signál.

Deaktivace dětské pojistky: Stiskněte současně tlačítka **START/PAUSE** a **AUTO SETUP** a držte je, dokud nepřestane pípání a nevypne se kontrolka **CHILD LOCK**. Pak tlačítka uvolněte.

POZNÁMKA: Rozsvícená kontrolka vedle nápisu **CHILD LOCK** potvrzuje, že dětská pojistka je aktivní.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

PŘÁTELŠTĚJŠÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ OMYVATELNÉ GRANULE A ZÁSOBNÍK JSOU RECYKLOVATELNÉ A PODLÉHÁJÍ ROZKLADU

Většina plastických hmot leží v přírodě tisíce let, než se rozloží, a některé se nerozloží nikdy. Granule a zásobníky CatGenie obsahují unikátní přísady, díky kterým je určité druhy bakterií dokážou rozložit. U zásobníků to trvá méně než deset let. Zásobníky je rovněž možné smíchat s jinými plastovými hmotami a recyklovat je. Jakékoli ztracené granule se rozloží v septiku přibližně za 9 měsíců a v navážkách za dva roky.




GRANULE DOPLŇUJTE
PO TUTO ÚROVEŇ



NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BĚŽNÉ STELIVO
PRO KOČKY ANI JE NEPŘÍDÁVEJTE
DO GRANULÍ



Zásobník
zasuňte
do
zařízení
tak, aby
výřez byl
vzadu

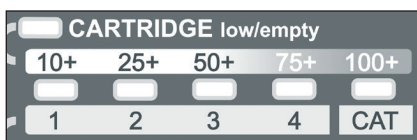

Zásobník nikdy neodstraňujte, pokud je zařízení v činnosti.

Pokud zásobník vytáhnete během čistícího cyklu, jeho životnost se NEZVÝŠÍ, ale naopak vyčištění nebude dokonalé, nedojte k řádnému vysušení, ke zničení všech bakterií i potlačení pachu. Pokud zásobník vyjmete před spuštěním čistícího cyklu, ten se vůbec nespustí.

POZNÁMKA: Počítadlo používání zásobníku registruje další použití na začátku každého cyklu.



NEODSTRAŇUJTE bílý výstupek na spodní straně zásobníku. Roztok by vytekl a zničil pracovní jednotku. Rovněž byste ZTRATILI NÁROK NA ZÁRUKU.

OMYVATELNÉ GRANULE není nikdy třeba měnit. Je pouze nutné je doplňovat. Pro lepší čištění lze plnit cca 1 cm pod vyznačenou mez.

POZOR: NIKDY, za žádných okolností, nepřidávejte do granulí jakékoli kočičí stelivo, ani je nepoužívejte samotné. V opačném případě můžete svoje zařízení CatGenie vážně poškodit a také přijít o záruku. I malé množství běžného steliva ucpe trubky, zničí čidlo hladiny vody a povede k řadě dalších problémů.

ZÁSOBNÍK SANISOLUTION 120 je klíčem k provozu CatGenie a chrání vaši kočku.

Zásobník bezpečně uchovává koncentrovaný sanitační roztok SaniSolution tak, že nemůže uniknout. Softwarový program uvolňuje a monitoruje přesnou dávku roztoku a řídí jeho množství vzhledem k objemu vody, aby vaše zařízení optimálně fungovalo a vaše kočky nebyly nikterak ohroženy. Po vyprázdnění zásobník vyměňte – bez zásobníku nemůže zařízení fungovat. **Vždy mějte po ruce náhradní zásobníky, aby mohlo být vaše zařízení CatGenie v provozu bez přerušení.**

KONTROLUJTE ZBÝVAJÍCÍ POČET CYKLŮ

POZNÁMKA: Pokud je aktivována dětská pojistka (CHILD LOCK), vypněte ji tak, že současně stisknete tlačítko Start a Auto. Chvilí tlačítka podržte, dokud nepřestane zvukový signál (pípání) a nevykne se kontrolka Child Lock. Teprve teď tlačítka uvolněte a zkontrolujte množství sanitační směsi v zásobníku.

Kontrola množství sanitační směsi v zásobníku: Stiskněte současně tlačítka Start/Pause i Auto Setup a jednu sekundu je přidržte. Rozsvítí se některá z kontrolek u panelu s čísly 10+ až 100+, podle toho, které číslo je nejbližší zbývajícimu počtu cyklů. Kontrolka bude svítit pouze tři sekundy.

POZNÁMKA: Pokud používáte výhradně program aktivace kočkou, pak vynásobte zbývající počet cyklů dvěma.

PAMATUJTE na to, že máte znovu aktivovat DĚTSKOU POJISTKU. Stiskněte současně tlačítka Start/Pause i Auto Setup a tři sekundy je přidržte.

VĚNUJTE POZORNOST INFORMACÍM O STAVU ZÁSOBNÍKU

Nízká hladina: Pokud zbývá v zásobníku deset dávek, rozsvítí se kontrolka u čísla deset a zůstane svítit. Zkontrolujte, zda máte náhradní zásobník, nebo jej **OKAMŽITĚ OBJEDNEJTE.**

Kritická hladina: Pokud zbývají v zásobníku tři dávky, kontrolka je stále rozsvícená a každou hodinu se ozývá po dobu třiceti sekund akustický signál. Vypnete jej tak, že stisknete a uvolníte tlačítko Start/Pause. Kontrolka zůstává svítit, aby vám připomínala, že zbývají už jen tři cykly.

TIP: Pokud nebudete doma v době, kdy má sanitační roztok dojít, zasuňte do zařízení plný zásobník a po návratu spotřebujte původní, ve kterém zbývá jen jedna nebo dvě dávky.

Prázdný zásobník: Když je zásobník prázdný, kontrolka bliká a každou hodinu zaznává akustický signál s opakujícími se dvěma pípnutími. Vypnete jej tak, že stisknete a uvolníte tlačítko Start/Pause. Kontrolka dále bliká a čistící cyklus se nespustí. **Pokud se pokusíte nastartovat cyklus ručně, znova se aktivuje zvukový signál.** Vložte do zařízení nový zásobník a vše bude v pořádku.


Žádný zásobník: Střídavě blikají kontrolky u zásobníku a u chybového hlášení ERROR. Pokud zasunete zásobník do zařízení chybně, rovněž se ozve varovný signál. Výřez na zásobníku musí být vzadu, aby mohlo zařízení správně fungovat.

SANITAČNÍ ROZTOK SANISOLUTION

Pokud se tento roztok správně používá a je v zásobníku, pak je bezpečný a není toxický pro kočky ani pro lidi. Jeho složky jsou stejné jako v přípravcích užívaných veterináři při sterilizaci operačních stolů a vybavení ordinace.


POZOR: V koncentrovaném stavu může roztok dráždit pokožku a oči, proto se vyhýbejte kontaktu. Nepolykejte! Nenechávejte v dosahu dětí! Dojde-li k potřísnění kůže nebo očí, postižené místo promývejte velkým množstvím vody. Při požití zavolejte lékaře.

SESTAVENÍ Jednoduché pokyny pro montáž

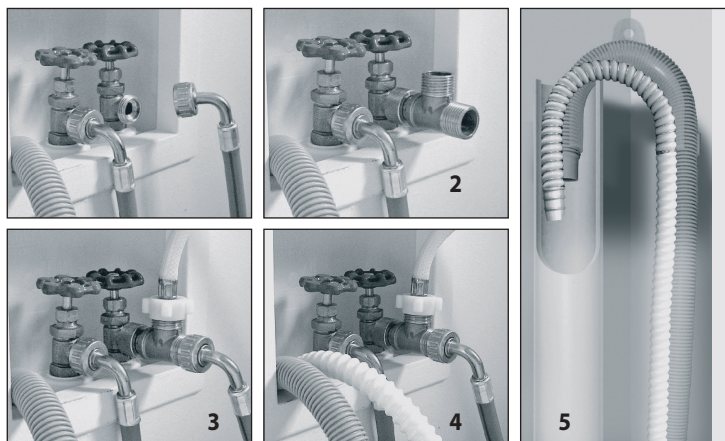

PRÁDELNA nebo TECHNICKÁ MÍSTNOST


1. Uzavřete kohoutek přívodu studené vody do pračky. **2.** Odšroubujte přívodní hadici od kohoutku. **3.** Přišroubujte dodaný 3/4" T-kus ke kohoutku a k T-kusu přišroubujte hadici od pračky. **4.** Přišroubujte k T-kusu přívod vody do zařízení CatGenie a otočte kohoutkem přívodu studené vody. **5.** Vložte odpadovou hadici CatGenie do odpadové trubice společně s vývodem z pračky. Hadice nesmějí být zmáčknuté. **6.** Zamezte ucpávání a přetékání. Vývod z pračky nesmí být do odpadové trubice zasazen hlouběji než 12 cm. Zasuňte zástrčku CatGenie do zásuvky.

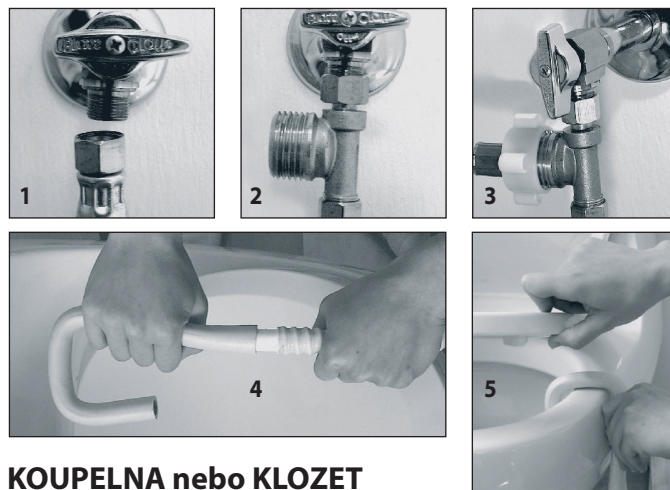

KOUPELNA nebo KLOZET

1. Uzavřete kohoutek přívodu studené vody do záchodu nebo k umyvadlu a odšroubujte hadici. **2.** Přišroubujte dodaný 3/8" T-kus ke kohoutku a k T-kusu přišroubujte hadici. **3.** Přišroubujte k T-kusu přívod vody do zařízení CatGenie a povolte kohoutek. Zkontrolujte těsnost spojení. **4.** Pouze pro použití na klozetu: připevněte k odpadové hadici CatGenie závěsnou část. Zatlačte, dokud do sebe obě části dokonale nezapadnou. **5.** Závěs připevněte k záchodové míse. Zasuňte zástrčku CatGenie do zásuvky.


UMÍSTĚNÍ DVOU HADIC DO ODPADU V PRÁDELNĚ

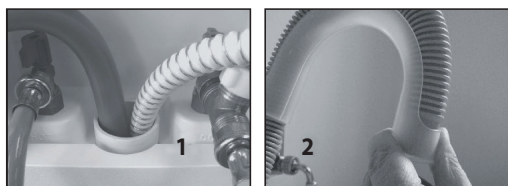

1. Pokud se obě hadice snadno nevejdou do odpadové trubice, vytáhněte je, zasuňte nejprve hadici GenieHose a teprve potom vývodní hadici z pračky. **2.** Pokud je na vývodní hadici z pračky kryt, stiskněte hadici i s krytem a zasuňte do odpadové trubice.




3. Pokud to nepůjde, posuňte kryt hadice asi o 5 cm nahoru a hadici zasuňte do odpadové trubice.

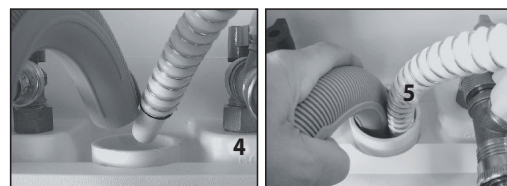


4. Další možnost je zasunovat obě hadice společně, přičemž GenieHose bude mít ústí kousek předsunuté. **5.** Obě hadice zasuňte dovnitř, aby obě pevně seděly v odpadové trubici.

SPRÁVNÁ A NESPRÁVNÁ MONTÁŽ

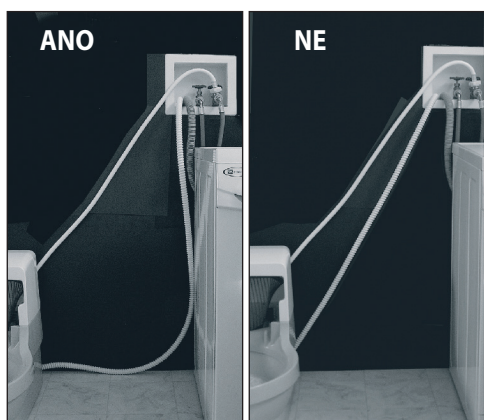


ODPAD V KOUPELNĚ

ANO. Asi pěticentimetrový kousek hadice nechejte ležet na podlaze a zbývající část zvedněte vzhůru k odpadové trubce. **NE.** Odtoková hadice nesmí směřovat prudce vzhůru do odpadové trubice.

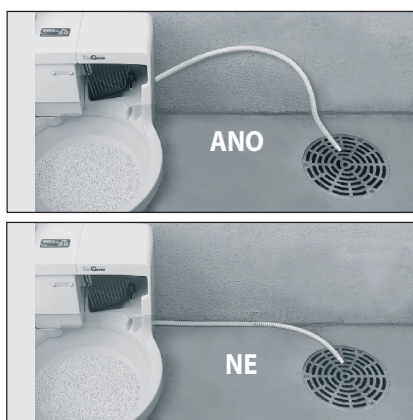

ODPAD V PODLAZE


ANO. Zvedněte odtokovou hadici do výšky asi 30 cm a teprve potom ji nasměrujte dolů do odpadu v podlaze. Pokud je podlaha vspádovaná směrem k odpadu, podložte CatGenie tak, aby stál rovně. **NE.** Odtoková hadice nesmí směřovat přímo dolů do odpadu v podlaze.

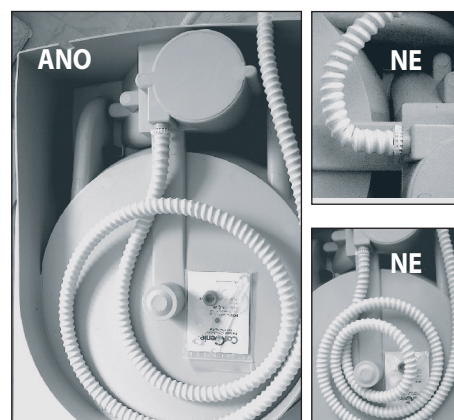

SVINUTÍ ODTOKOVÉ HADICE

ANO. Dělejte velké volné smyčky, pokud musíte uložit odtokovou hadici pod základnou. Vedte hadici zářezy v základně. **NE.** Nedělejte na hadici příliš těsné smyčky nebo uzly. **NE.** Hadice nesmí být přiskřípnutá nebo zmáčknutá.

JAK SE DOSTAT DOVNITŘ ZAŘÍZENÍ CATGENIE, pokud potřebujete vyměnit některou část.

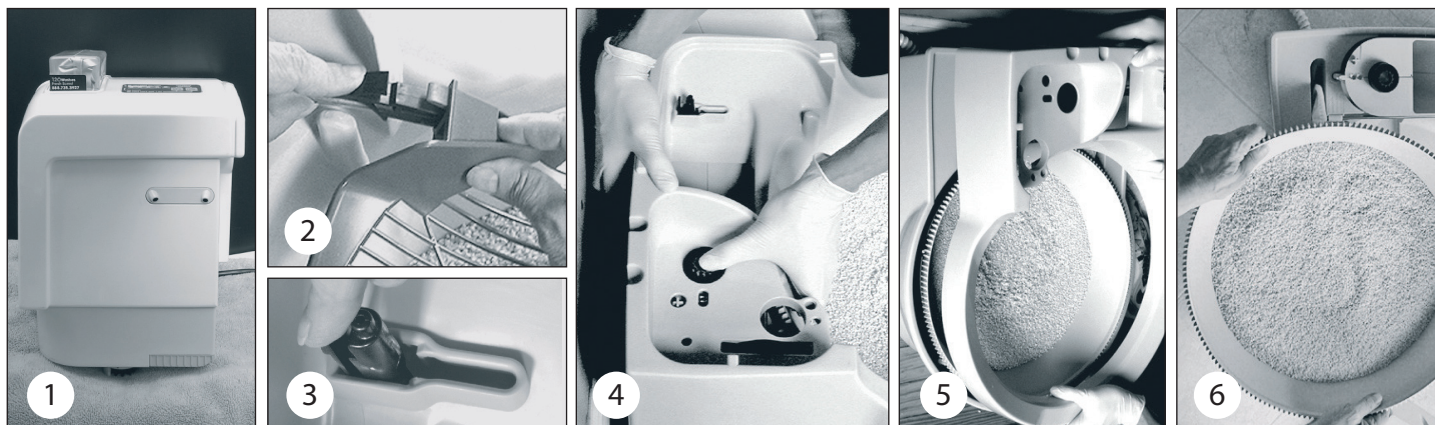


Před rozmontováním CatGenie odsuňte zařízení od zdi. Odtokovou hadici ponechte na svém místě. Sundejte kryt násypníku, vytáhněte pracovní jednotku a položte ji kolmo na ručník na podlaze. Bezpečně jednotku opřete o zed, uvolněte plastové sítko GenieHand (obr. č. 2) a zatlačte raménko a svěrku zpět do otvoru (obr. č. 3.). Sundejte horní plastový kryt tak, že palcem jedné ruky přidržíte unašeč vrtulky čerpadla a zároveň zvednete druhou rukou horní plastový kryt za jeho zadní okraj v místě prolisu pro přívodní hadici, obr. č. 4. Sundejte horní plastový kryt, obr. č. 5. Vyjměte mísu s granulemi, obr. č. 6.

Odpadní komoru demontujte:

Uchopte odpadní komoru za její horní okraj a tahem vzhůru ji vyjměte ze zařízení (obr. č. 7). Demontovanou komoru uchopte rukama v její horní části a tahem od sebe ji otevřete (obr. č. 8). V této fázi lze provést vyčištění odpadní komory, více na str. 16, či výměnu některých součástí (ořezového kroužku, těsnění odpadní komory, vrtulky čerpadla), více na str. 18.


POZOR: Pokud není v příručce řečeno jinak, vždy vytáhněte elektrickou šňůru ze zásuvky, pokud se chystáte pracovat na zařízení. Po skončení práce nezapomeňte šňůru zase zapojit. Pokud vyjměte pracovní jednotku, rovněž přerušíte přívod elektřiny. Pokud se však chystáte na ní pracovat, nejprve vytáhněte šňůru ze zásuvky.

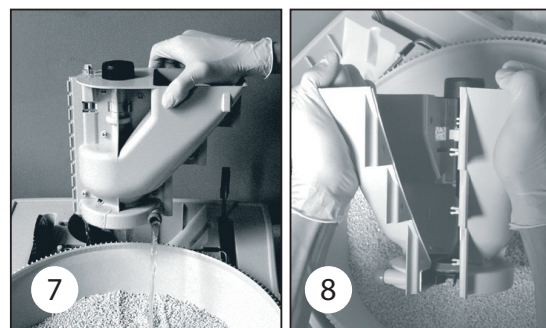

JAK VYMĚŇOVAT DÍLY Některé díly jsou uloženy pod základnou CatGenie, případně je můžete objednat u nás. Pod základnou je uložena souprava náhradních dílů. Nechejte ji tam uloženou, dokud ji nebudete potřebovat.




Náhradní díly najdete pod základnou. Nechejte ji tam uloženou, dokud ji nebudete potřebovat.

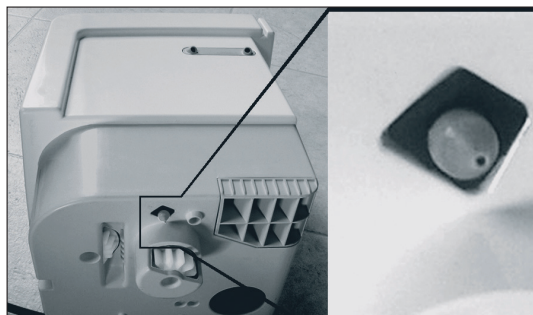

ORANŽOVÝ VÝSTUPEK

Je umístěn zespolu provozní jednotky a slouží k tomu, aby nedocházelo k vysychání sanitačního roztoku SaniSolution a neucpala se bílá tryska, ke které je zásobník připevněn. Chcete-li zkontrolovat, zda je v pořádku, vytáhněte šňůru ze zásuvky a opatrně vyjměte pracovní jednotku z lůžka. Výstupek vyčistěte tak, že tlakem vymáčknete sraženinu a vymyjete jej teplou vodou. Pokud výstupek chybí, vezměte si jej ze soupravy náhradních dílů. Připevněte jej na bílou trysku. Vyčistěte lůžko provozní jednotky i okraje mísy. Očistěte jednotku i zespolu měkkým hadrem. Opatrně zasuňte jednotku na původní místo.

Připojte elektrickou šňůru do zásuvky.

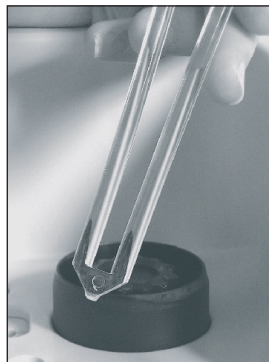


ČIDLO HLADINY VODY:

Pokud se hrot čidla poškrábe nebo poškodí, čidlo nebude fungovat. Vyměňte je za čidlo, které je součástí soupravy náhradních dílů uložené pod základnou.



ČERVENÉ TĚSNĚNÍ:

Připevňuje se ke spodní části násypníku a do něj se připojuje odtoková hadice. Červené těsnění je velice důležité, protože zabraňuje úniku odpadní vody. Nesmí být přiskřípnuté ani poškozené. Přesvědčte se, zda je správně usazené na svém místě na násypníku. Více na str. 18.

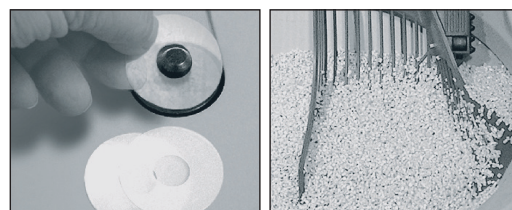


DISTANČNÍ KROUŽKY

Pokud dochází k úbytku granulí pod okrajem mísy, použijte jeden z distančních kroužků dodávaných v soupravě náhradních dílů pod základnou. Na čep uprostřed základny, kolem kterého se otáčí mísa, nasadte jen jeden distanční kroužek. Znova sestavte zařízení CatGenie. Než dáte na místo pracovní jednotku, otočte několikrát mísou a přesvědčte se, zda jí nic nebrání v pohybu. Mísa se musí otáčet volně a nesmí drhnout o horní plastový kryt. Pokud dochází k drhnutí je mísa již příliš vysoko. Uberte tedy 1 podložku a po sestavení opět zkontrolujte lehkost otáčení. Následně vložte pracovní jednotku. Po smontování spusťte jeden čistící cyklus, abyste zjistili, zda vše správně funguje.

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

TIP: Většine problémů se vyhnete, pokud použijete režim „aktivace kočkou“

Pokud nastane chyba 1, 2, 3 nebo 4, ozve se příslušný počet pípnutí. Rozsvítí se kontrolka Error (Chyba) a další kontrolka u čísla příslušné chyby. Obě kontrolky střídavě blikají. Příklad: pokud uslyšíte dvě pípnutí, rozsvítí se kontrolka nad číslem 2 a kontrolka u symbolu Error, znamená to, že nastala chyba č. 2.

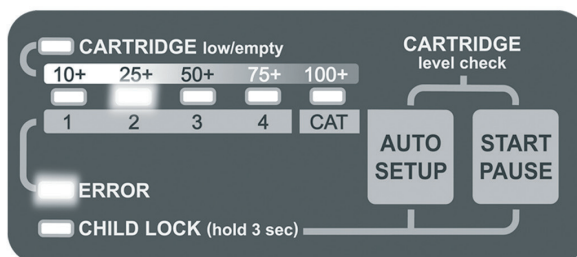



Může nastat i problém, který není oznámen zvukovým signálem ani rozsvícením kontrolky Error.

DÍVEJTE SE A POSLOUCHEJTE, KTERÁ CHYBA NASTALA. POZORUJTE PŘÍZNAKY.
Stiskem tlačítka START zastavíte akustický signál.

CHYBA Č. 1. Akustický signál, svítí kontrolka Error a kontrolka č. 1. Znečištěné čidlo vodní hladiny nebo ucpaný systém.

A. čidlo vody je znečištěné nebo chybí. Vyndejte pracovní jednotku. Vysuňte vodní čidlo ze svrchní části násypaníku. Otřete hrot čidla měkkým hadříkem. Hrot se musí lesknout a nesmí na něm být žádné usazeniny. Pečlivě zasuňte čidlo na původní místo. Pokud čidlo chybí, je třeba je najít, vyčistit a zasunout na původní místo. Jestliže je čidlo ztraceno, vezměte si nové ze sáčku s náhradními díly, který je uložen pod základnou CatGenie. Uložte jej na místo a znovu zasuňte pracovní jednotku na původní místo.

B. V odpadní komoře je voda. Nevytahujte šňůru ze zásuvky a nevyndávejte pracovní jednotku. Zastavte pípání stiskem tlačítka Start/Pause. Postupujte podle pokynů pro čištění ucpaného systému na str. 17.

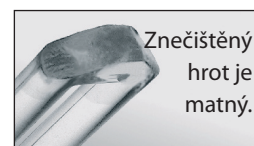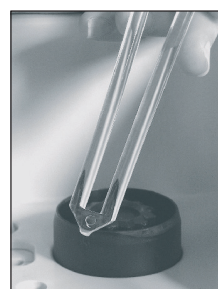

Znečištěný hrot je matný.



Čistý hrot se leskne.

CHYBA Č. 2. Akustický signál, svítí kontrolka Error a kontrolka č. 2. Cyklus se zastaví; nastal problém s vodou.

A. Není voda. Nevytahujte šňůru ze zásuvky a nevyndávejte pracovní jednotku. Zastavte pípání stiskem tlačítka Start/Pause.

Přívod vody je zastaven. Otevřete přívodní ventil na vodovodní trubce.

Přívodní hadice není připojena k vodovodnímu potrubí nebo k pracovní jednotce.

Připojte přívodní hadici k potrubí se studenou vodou nebo k pracovní jednotce.

Přívodní hadice je ohnutá nebo zalomená. Narovnejte hadici.

Jakmile odstraníte příčinu závady, stiskněte tlačítko Start a po čtyřech sekundách je uvolněte. Cyklus by měl pokračovat.

B. Nedostatek vody. Nevytahujte šňůru ze zásuvky a nevyndávejte pracovní jednotku.

Voda vytéká při naplňování mísy. Zvedněte přívodní hadici alespoň 30 cm nad základnu zařízení (stačí jen kousek hadice). Viz fotografii vpravo.

Nízký tlak vody. Nepouštějte pračku, myčku nebo sprchu ve stejnou dobu jako zařízení CatGenie. Ventil by měl být po celou dobu v poloze „otevřeno“.

Usazeniny ve vodovodním potrubí ucpaly filtr zařízení CatGenie. Zavřete přívodní ventil. Počkejte pět minut. Odšroubujte hadici od T-kusu a vylijte vodu z hadice do násypaníku nebo do kbelíku, který je níže než mísa. Odtáhněte CatGenie od stěny. Odšroubujte přívodní hadici a prohlédněte filtr. Pokud je znečištěný, vyjměte jej pomocí kleští s tenkými špičkami a vyčistěte jej. Vložte filtr znovu na původní místo. Našroubujte hadici zpátky do pracovní jednotky. Našroubujte hadici do T-kusu a otočte přívodní ventil do polohy „otevřeno“. Jakmile odstraníte příčinu závady, stiskněte tlačítko Start a po čtyřech sekundách je uvolněte. Cyklus by měl pokračovat.


C. Příliš mnoho vody. Čidlo hladiny vody je znečištěné. Vyjměte pracovní jednotku. Vysuňte čidlo ze svrchní části násypaníku. Podrobné pokyny k čištění najdete na str. 16. Pečlivě zasuňte čidlo do štěrbin. Dříve než zasunete pracovní jednotku na místo, odstraňte případné nečistoty. Cyklus by měl pokračovat.

CatGenie nestojí vodorovně. Upravte polohu zařízení nebo je vyrovnejte pomocí klínků. Je-li pravá strana výše, je to v pořádku.


Otvory v odpadní komoře jsou ucpané vodním kamenem. Provedte vyčištění odpadní komory dle str. 18.



Hadici nepřehýbejte ani nemačkejte

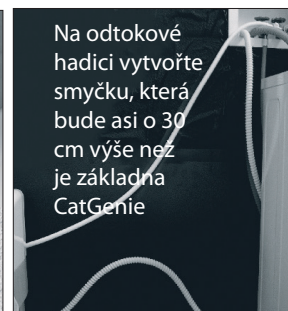

Na odtokové hadici vytvořte smyčku, která bude asi o 30 cm výše než je základna CatGenie

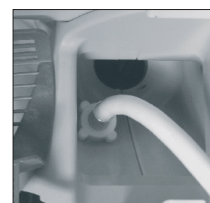

Zadní část pracovní jednotky

Filtr

CHYBA Č. 3. AKUSTICKÁ SIGNALIZACE, SVÍTÍ KONTROLKA ERROR A KONTROLKA Č. 3. Cyklus skončil. Z CatGenie neodtéká voda.

Upozornění: Dříve než začnete cokoli dělat, zjistěte, zda jsou omyvatelné granule vlhké, mokré nebo suché. Pokud jsou granule suché, postupujte podle pokynů v bodu A. Jsou-li granule vlhké nebo mokré, postupujte podle pokynů v bodu B.

A. Granule jsou suché, ale nejsou umyté.

Příčina: Cyklus proběhl bez vody, protože čidlo vodní hladiny je zaneseno vodním kamenem. Čidlo vnímá usazeninu, jako kdyby to byla voda.

Jednoduché řešení: Vyměňte pracovní jednotku. Z horní části odpadní komory vyjměte čidlo. Vodní kámen odstraňte konečky prstů nebo měkkým hadříkem namočeným v citronové šťávě. Hrot se musí lesknout. Opatrně vložte čidlo na původní místo. Potom vraťte na místo pracovní jednotku. Stiskem tlačítka Start spustíte pravidelný cyklus, při němž se plastové sítko pohybuje v režimu SUPER SHAKE (silné protřepání), aby se granule neslepily.

B. Granule jsou vlhké nebo mokré. Ze zařízení neodtéká voda.

Příčina: Patrně v nastavení odtokové soustavy. Něco zabránilo odtoku vody.

Pokud má voda dobře odtékat, nesmí být odtoková hadice ani její závěs ohnuté, zmáčknuté nebo přiskřípnuté.

Ujistěte se, že základna CatGenie nestojí na odtokové hadici. Hadice by měla procházet jedním ze zářezů v zadní části zařízení.

Část hadice nebo její většina by měla být volně stočena pod základnou. Žádné ostré ohyby! Na spodní stranu klozetového sedátka připevněte „podpěrky“, aby sedátko nemohlo zmáčknout hadici (viz foto). Na str. 10 najdete pokyny, jak upevnit hadici pračky a hadici CatGenie do odpadové trubky v prádelně nebo technické místnosti.

Zajistěte, aby odtoková hadice CatGenie nebyla umístěná příliš vysoko. Nejlepší je, když voda z CatGenie odtéká do odpadové trubky, která není výše než 120 cm nad podlahou. Pokud je odpadová trubka výše a máte problémy s odtokem, postavte CatGenie výše.

Další krok: Odstraňte z jednotky předmět, který ucpal odtok. Například...




Odtékání vody může zabránit hračka nebo jiný cizí předmět, kočičí chlupy na hřídeli rotoru.

Granule v odpadní komoře ucpaly vstup do odpadní hadice.

Odtokové otvory v násypníku mohou být ucpány granulemi, nečistotou nebo nějakým malým předmětem.

Červené těsnění na násypníku je vadné, zmáčknuté, špatně umístěné nebo chybí.

Odpadní hadice je ucpána granulemi či cizím předmětem.

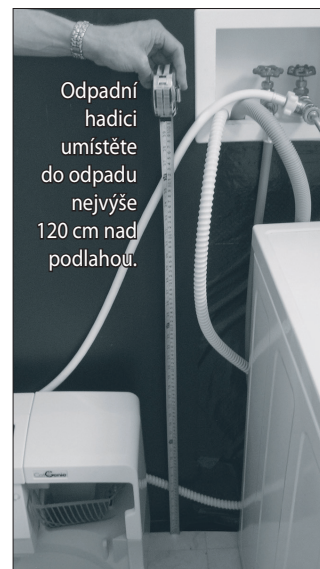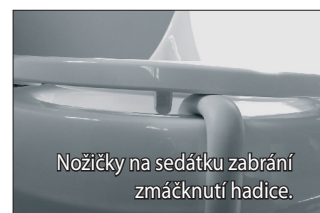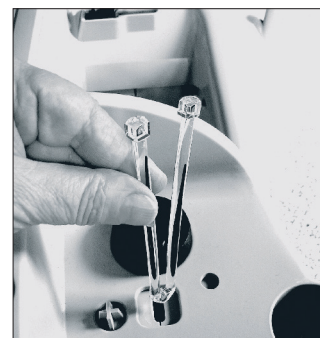

ŘEŠENÍ: ŘIĎTE SE POKYNY NA STR. 17

VYNIKAJÍCÍ RADA: Ucpání je často způsobeno tím, že zařízení není v provozu dostatečně často. Vyzkoušejte režim „aktivace kočkou“. V tomto režimu funguje CatGenie lépe a spotřebuje méně roztoku SaniSolution. Pokyny k programování najdete na str. 7.

DOBŘÁ RADA: Chcete-li zajistit bezproblémový provoz zařízení CatGenie a současně předcházet problémům s ucpáním odtokem, použijte čtyřikrát až šestkrát do roka produkty určené pro údržbu CatGenie. Provádějte pravidelně čištění toalety 1x za 2 - 3 měsíce, viz. str. 18.

CHYBA Č. 4. AKUSTICKÁ SIGNALIZACE, SVÍTÍ KONTROLKA ERROR A KONTROLKA Č. 4. Sušička se přehřívá nebo se spouští a vypíná.

Zadní průduchy nebo přední ventilátor jsou něčím zablokovány. POZOR: nebezpečí požáru. Odstraňte všechno, co brání přívodu vzduchu průduchy na zadní straně pracovní jednotky. Posuňte CatGenie tak, aby stál 5 cm od stěny. Odstraňte překážky v míse, které brání proudění horkého vzduchu v sušičce. Vyluxujte zadní průduchy. **Nechejte jednotku 20 minut vychladnout. Stiskněte tlačítko START a podržte je 4 sekundy. Proces sušení by měl pokračovat.**

POZOR: Sledujte přístroj v provozu, abyste se ujistili, že je v pořádku. Pokud se znovu objeví upozornění na chybu, pokud ucítíte pach spáleniny, zahlédnete jiskry nebo cokoli neobvyklého, okamžitě připojte odpojte od elektrické sítě a kontaktujte zákaznický servis. Ohlase chybu č. 4. Mějte po ruce výrobní číslo vašeho zařízení.

PROBLÉMY S VODOU NEBO S JEJÍM ODTÉKÁNÍM. ZAŘÍZENÍ NEHLÁSÍ ŽÁDNOU CHYBU.

5. NA PODLAZE KOLEM ZAŘÍZENÍ JE ČISTÁ VODA. GRANULE JSOU SUCHÉ.

A. Zastavte přívod vody v koupelně nebo v prádelně. Odpojte CatGenie od sítě. Počkejte 5 minut a setřete vodu. Hledejte nejvyšší vlhké místo, podle kterého určíte zdroj prosakování. Rukou utáhněte všechny plastové spoje. Kovové spoje utáhněte klíčem. Znovu otevřete přívod vody. Pokud voda opět prosakuje, vyčkejte 5 minut a znovu utáhněte spojení, které kape. Otevřete přívod vody. Pokud voda stále odkapává, zastavte přívod vody a vyčkejte 5 minut. Pokud tato závada nastala v prádelně, může se jednat o B.


B. ČERNÉ TĚSNĚNÍ T-KUSU CHYBÍ. 1. Odšroubujte $\frac{3}{4}$ " T-kus od uzavíracího ventilu na přívodním potrubí. Ponechte hadice spojené. 2. Pokud černé těsnění chybí, kupte je v železářství.



6. ODPADOVÁ VODA JE KOLEM ZÁKLADNY CATGENIE. GRANULE JSOU SUCHÉ.

A. V PRÁDELNĚ: odtoková hadice není správně umístěna v odpadové trubce. Pokyny ke správnému umístění najdete na str. 10. **V KOUPELNĚ: Závěs odtokové hadice není umístěn na okraji klozetu.** Pověste jej přes okraj klozetové mísy tak, aby zůstal na svém místě.

B. ODTOKOVÁ HADICE přístroje je příliš těsně namotána pod základnou přístroje. Zvedněte zařízení a přesvědčte se, zda je pod základnou kaluž vody. Uvolněte smyčku a hadici znovu smotejte. **Viz foto.** Pokyny ke správnému smotání hadice najdete na str. 10. Položte pod základnu přístroje papírové utěrky, abyste se přesvědčili, zda voda stále prosakuje. Nezapomínejte, že určité množství čisté vody smíšené s roztokem SaniSolution uvnitř základny a násypníku je zcela v pořádku. Dříve než spustíte další cyklus, zkontrolujte, zda pod přístroj neprosákla žádná voda.

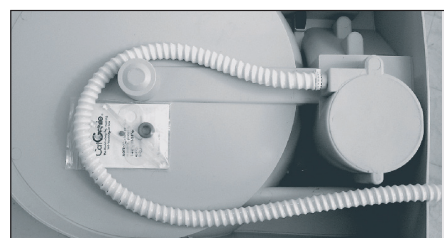

7. GRANULE JSOU VLHKÉ NEBO MOKRÉ. CYKLUS JE UKONČEN. ZAŘÍZENÍ NEHLÁSÍ ŽÁDNOU CHYBU

Nejprve se přesvědčte, že zařízení není ucpané. Nalistujte str. 17 a postupujte podle pokynů, abyste odstranili příčinu ucpání. Potom postupujte podle pokynů na str. 19 až k bodu č. 6. Zkontrolujte, zda vysoušeč vypouští horký, teplý nebo studený vzduch. Pokud je vzduch horký, zatelefonujte na tel. číslo 800350350. Mějte po ruce výrobní číslo vašeho zařízení.

PROBLÉMY S MONTÁŽÍ, ZAŘÍZENÍ NEHLÁSÍ ŽÁDNOU CHYBU

8. RAMÉNKO SE POHYBUJE VOLNĚ NAHORU A DOLŮ, PRACOVNÍ JEDNOTKA JE NA MÍSTĚ. TOTO NENÍ V POŘÁDKU.


Vyjměte pracovní jednotku. Odstraňte všechny granule a nečistoty z okraje nebo lůžka, kam se zasouvá pracovní jednotka. Pevně uchopte sítko a otáčejte kolečkem (viz foto). Pokud se kolečko snadno otáčí téměř zcela kolem své osy, **zatelefonujte na 800 350 350**. Pokud se kolečko pootočí sotva o dva centimetry, je to v pořádku. Setřete granule také pod pracovní jednotkou a vložte ji zpátky na původní místo. Zkontrolujte, zda jsou hadice a elektrická šňůra upevněny v příslušných výřezech na zadní části pracovní jednotky. Jakmile je pracovní jednotka na svém místě, zkuste, zda se sítko ještě stále pohybuje volně.



9. MÍSA CATGENIE SE NEOTÁČÍ NEBO SE OTÁČÍ POUZE JEDNÍM SMĚREM

A. Mísa nebo pracovní jednotka nejsou správně usazeny. Vyjměte pracovní jednotku z lůžka. Odkrytým otvorem uvidíte zuby ozubeného převodu na okrajích mísy (viz foto). Pootočte mísu asi o 3 mm, aby ozubený převod mísy zapadl do ozubeného převodu pracovní jednotky. Z okraje mísy a otvorů odstraňte veškerou nečistotu a granule. Opatrně zasuňte pracovní jednotku na místo.

B. Pokud jste přidali distanční kroužky, možná jste jich přidali zbytečně mnoho. Na str. 11 najdete pokyny, jak tuto situaci napravit. Pokud problémy s otáčením přetrvávají, postupujte podle pokynů na str. 19 k bodu č. 2.

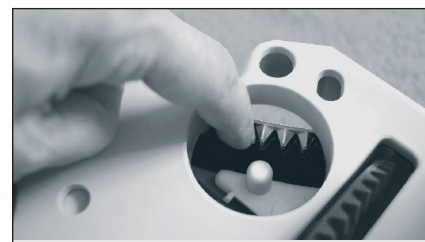

PROBLÉMY S NAPÁJENÍM: ZAŘÍZENÍ NEHLÁSÍ ŽÁDNOU CHYBU

10. PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA START ZAČNE CATGENIE PÍPAT A BLIKAT, ALE NESPUSTÍ SE.

A. Možná jste tlačítko START/PAUSE stiskli příliš rychle nebo lehce. Stiskněte je ještě jednou a pevněji, potom je uvolněte. Ozve se pípnutí a měl by se spustit cyklus. Pokud se nestane nic, máte možná problém s napájením. **Viz bod 11 níže.**

B. Stiskli jste tlačítko START, kontrolka dětské pojistky bliká a zařízení pípá. Zařízení je zablokováno dětskou pojistkou. Chcete-li dětskou pojistku vyřadit z činnosti, stiskněte současně tlačítko Start/Pause a Auto Setup. Podržte tak dlouho, dokud se ozývá pípnutí a svítí kontrolka. Cyklus spustíte stiskem tlačítka Start.

C. Stiskli jste tlačítko Start, kontrolka zásobníku svítí, zařízení pípá. Zásobník Sanisolution chybí. Vložte ho na jeho místo. Přesvědčte se, že není prázdný.

D. Stiskli jste tlačítko Start, střídavě bliká kontrolka Error a kontrolka s číslem chyby. Na str. 12 nebo 13 najdete postup, jak odstranit příslušnou chybu.

11. PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA START SE NESPUSTÍ CYKLUS.

A. Chybí elektřina nebo vypnula pojistka. Zkontrolujte, zda je elektrická šňůra správně zastrčená do zásuvky. Zkontrolujte, zda v domě funguje elektřina. Zapojte zařízení do jiné zásuvky. Zásuvku, do které chcete zapojit CatGenie, vyzkoušejte na jiném elektrickém spotřebiči. Jakmile je přívod elektřiny v pořádku, CatGenie zapípá a spustí cyklus.

B. Pracovní jednotka není správně usazena ve svém lůžku. Vyjměte pracovní jednotku. Odstraňte granule nebo nečistoty z okraje mísy nebo lůžka pracovní jednotky. Potom znovu zasuňte pracovní jednotku na místo. Zkontrolujte, zda jsou hadice a elektrická šňůra uloženy ve svých štěrbinách na zadní části zařízení.



12. AUTOMATICKÉ SPUŠTĚNÍ NESPUSTÍ ZAŘÍZENÍ V NAPROGRAMOVANÉM ČASE.

A. ZAŘÍZENÍ NENÍ PŘIPOJENO DO SÍTĚ. Zastrčte šňůru do zásuvky. Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie, automatické spuštění nastane později.

B. Přerušení dodávky elektřiny způsobilo reset zařízení. Na str. 6 najdete užitečné pokyny pro nastavení přístroje.

C. DENNÍ CYKLY nejsou správně naprogramovány. Zkontrolujte, zda svítí kontrolka u čísla, které odpovídá počtu naprogramovaných cyklů. Pokyny k přeprogramování najdete na str. 6.

D. Čidla CatGenie zaznamenají cokoli v míse a pozdrží spuštění cyklu. Postarejte se o to, aby po naprogramování automatického spuštění byla oblast snímaná čidly prázdná, jinak se spuštění cyklu pozdrží.


E. V režimu „aktivace kočkou“ se cyklus spouští 10 či 30 minut potom, co kočka použila zařízení. Při každém dalším použití se čeká dalších 10 či 30 minut. Při správném nastavení svítí neustále kontrolka Cat (kočka). Pokud kontrolka nesvítí, nalistujte str. 6, kde najdete pokyny pro přeprogramování. Jakmile provedete nastavení, přejeďte několikrát rukou v prostoru snímaném čidly. Kontrolky by měly začít blikat rychleji. Nyní ponechte prostor snímaný čidly po dobu 10 či 30 minut prázdný. Po uplynutí 10 či 30 minut by se zařízení mělo spustit.



13. CYKLUS PŘERUŠEN, VODA V MÍSE, VLHKÉ NEBO MOKRÉ GRANULE, PLASTOVÉ SÍTKO DOLE.

A. ZAŘÍZENÍ JE BEZ ELEKTŘINY. Byla přerušena dodávka elektrického proudu, vypnul přerušovač zemního spojení nebo pojistka. Přesvědčte se, že byla obnovena dodávka elektřiny. Zastrčte šňůru do zásuvky. Pokud se přístroj nespustí, zkontrolujte funkci elektrické pojistky. Pokud CatGenie pořád ještě nepracuje, zkuste zapojit do zásuvky jiný spotřebič. Vyzkoušejte elektrický kabel CatGenie v jiné zásuvce. Zařízení by se mělo spustit. **Pokud ne, nastal případ B:**

B. Zařízení je ucpané. Viz pokyny na str. 17. Postupujte podle návodu, dokud překážku neodstraníte.

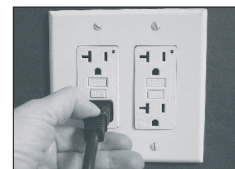

14. CHCETE ZASTAVIT CYKLUS A STISKLI JSTE TLAČÍTKO PAUSE; A: Zařízení se samo od sebe RESTARTOVALO, nebo B: Zařízení se NESPUSTILO ani po deseti minutách v režimu Pause.

A: REŽIM PAUSE je po deseti minutách automaticky zrušen. Potom pokračuje cyklus čištění. Jedná se o normální funkci. Po deseti minutách se přístroj znovu spustí, takže nemusíte myslet na jeho spuštění.

B. REŽIM UKONČENÍ. Možná že jste nevědomky podrželi tlačítko Pause příliš dlouho. Pokud tlačítko Pause podržíte déle než 4 sekundy, CatGenie automaticky ukončí činnost. **Pro obnovení cyklu stiskněte tlačítko Start/Pause.**

ÚDRŽBA CATGENIE

Chcete-li předcházet problémům a chcete-li zajistit spolehlivou funkci CatGenie, řiďte se následujícími jednoduchými pokyny.

A. PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ TOALETY

Každé 2-3 měsíce proveďte manuální vyčištění celé toalety!!!

Postup rozebrání toalety je popsán na str. 11 a 18. Čištění lze provést běžnými čisticími prostředky určenými pro čištění plastových povrchů v domácnosti, např. nádobí, vana apod.

Při manuálním čištění vždy proveďte následující:

1. Vyčištění prostoru pod otáčecí mísou s granulemi.
2. Kompletní vyčištění prostoru pod odpadní komorou.
3. Kompletní vyčištění odpadní komory včetně odstranění chlupů z hřídelky čerpadla a vyčištění otvorů přívodu a odtoku vody v odpadní komoře (obr. č. 6 str. 18).
4. Zkontrolujte průchodnost odpadní hadice, případně ji vyčistěte.

B. ÚDRŽBA JEDINÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA




Vložte zásobník označený Machine Maintenance (údržba přístroje). Stiskněte tlačítko Start a zanedlouho bude váš CatGenie bez špíny a vodního kamene i v místech, kam byste se dostali jen s obtížemi. Všechny povrchy i prostory zařízení CatGenie budou dokonale čisté, bez zápachu a choroboplodných zárodků. Tuto operaci provádíte jen čtyřikrát ročně.


UPOZORNĚNÍ: Použití údržbové cartridge nenahrazuje pravidelné čištění (bod A).

TIP: ZVOLTE REŽIM „AKTIVACE KOČKOU“:
Testy prokázaly, že CatGenie funguje v tomto režimu desetkrát lépe než v jiných režimech a současně vyžaduje menší údržbu. Informace o nastavení najdete na str. 7.

C. ČIŠTĚNÍ ČIDLA VODY PROVÁDĚJTE PRAVIDELNĚ 1X MĚSÍČNĚ

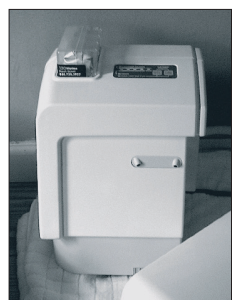

Jemně vytáhněte čidlo

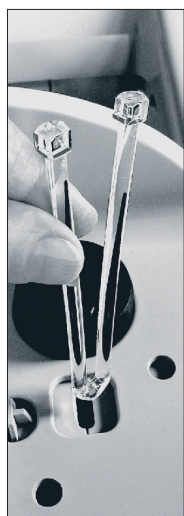

Znečištěný hrot je matný



Čistý hrot se leskne

Na hrotu čidla nesmí být usazeniny a vodní kámen. Máte-li doma tvrdou vodu, musíte čidlo pravidelně (jednou za dva měsíce) čistit. Můžete k tomu používat čisticí roztoky určené pro údržbu (dostupné na catgenie.com), nebo postupovat podle následujícího návodu. Elektrický kabel ponechejte v zásuvce a všechny hadice na místě.

Odstraňte kryt odpadní komory a vyjměte pracovní jednotku z jejího lůžka. Položte ji na ručník na podlahu a opřete ji o stěnu.


Uchopte konce čidla a jemně je vytáhněte směrem nahoru ven ze základny. Prsty nebo ubrouskem namočeným v citronové šťávě odstraňte všechny nánosy na hrotu čidla a vyleštěte jej. Opatrně zasuňte čidlo zpátky do štěrbiny.

Zkontrolujte vnitřní prostor odpadní komory, spusťte plastové sítko.

Odstraňte zbytky srsti a cizí předměty. Dříve než zasunete pracovní jednotku na místo, setřete z okraje mísy všechny granule a jiné nečistoty.

Zvedněte plastové sítko do svislé polohy. Zasuňte pracovní jednotku zpět do jejího lůžka. Zařízení pípne a blikne. Hotovo. Pokud zařízení nepípne a neblíkne, zkontrolujte, zda je připojeno do zásuvky. Přesvědčte se, že je pracovní jednotka na svém místě. Zkontrolujte záhyby elektrické šňůry a hadic.

D. ZKONTROLUJTE ODPADNÍ KOMORU, ABYSTE ZJISTILI, CO DO NÍ VAŠE KOČKY NANOSILY.

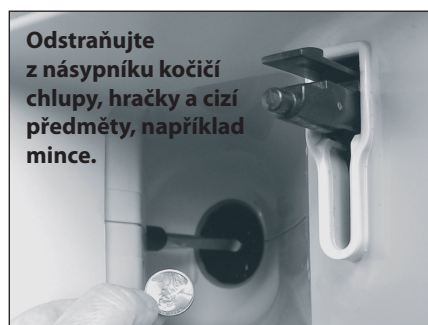

Odstraňujte z násypníku kočičí chlupy, hračky a cizí předměty, například mince.

Pokud mají vaše kočky dlouhou nebo kučeravou srst, a příležitostně žerou plastové předměty, provázky nebo rohožky, je důležité, abyste tu a tam zkontrolovali vnitřní prostor odpadní komory. Uvedené předměty mohou zařízení ucpat. Kočky (a děti) někdy hází do mísy předměty, které mohou v násypníku uvíznout. V násypnicích skončily nejrůznější předměty: hračky, plyšová zvířátka, mince i kamínky.

Odstraňte víko odpadní komory. Podívejte se dovnitř. Pokud spatříte srst nebo něco, co tam nepatří, vyčistěte odpadní komoru dle bodu A. 3.


Zkontrolujte přívodní a odtokovou hadici. Přesvědčte se, že nejsou ohnuté, zmáčknuté nebo příliš těsně smotané. Srovnejte je tak, abyste předešli jejich ucpaní.

Po zpětném sestavení doporučujeme nechat proběhnout celý cyklus, abyste se ujistili, že je systém správně sestavený.

JAK POSTUPOVAT, KDYŽ DOJDE K UCPÁNÍ

Začněte krokem č. 1. Pokud to nepomůže, přejděte ke kroku č. 2 na str. 18.

Potřebujete poradit?
Pomůžeme vám na
zákaznické lince
800 350 350
v pracovní dny v době od
7:00 do 15:00. Připravte
si sériové číslo
výrobku.

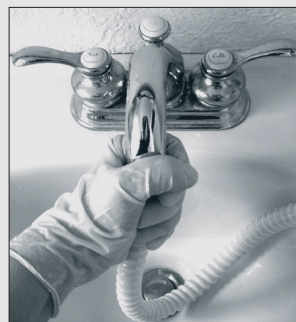

KROK Č. 1

A: Sejměte víko odpadní komory. Vytáhněte pracovní jednotku. Postavte ji na podlahu na ručník a opřete ji svisle o stěnu.

Odmotejte odtokovou hadici zpod základny. Uvnitř hadice bude možná voda, proto dávejte pozor. Zvedněte jednu stranu základny maximálně o 5 cm. Vytáhněte hadici z přední části základny (viz foto).

B: Pokud jste **v koupelně**, sundejte hadici z pomocného závěsu. Pokud jste **v prádelně**, vyndejte odtokovou hadici z odpadové trubky. Držte konec hadice. Zatřeste hadici a několikrát s ní udeřte o zem směrem k základně. Tímto postupem byste měli uvolnit ucpávku a posunout ji zpátky do násypníku k dalšímu zpracování.

C: Čištění závěsu a hadice. Konec hadice pevně přitiskněte ke kohoutku (viz foto). Na pět sekund pusťte vodu. Tlak vody by měl ucpávku zatlačit zpátky do násypníku. Promněte také závěs a propláchněte jej vodou. Znovu připojte závěs k hadici, vraťte na původní místo na okraji klozetové mísy a sedátko ponechte nahoře. Zasuňte odtokovou hadici do odpadové trubky. Hadice by se neměla mačkat s odtokovou hadicí od pračky. Nijak neomezujte proudění vody.

D: Černý knoflík na okraji mísy je vrchní část rotoru, který drtí pevný odpad. Otočte knoflíkem pětkrát ve směru hodinových ručiček. Měl by se otáčet snadno. Hned vedle knoflíku najdete **čidlo vodní hladiny**. Vytáhněte je ven a otevřete jeho hrot (viz str. 16). **Zkontrolujte násypník.** Sklopte plastové sítko. Odstraňte z násypníku všechny cizí předměty nebo kočičí chlupy, které mohou být namotané na hřídeli rotoru. **Vložte pracovní jednotku zpátky na místo.** Měla by vydat akustický signál a bliknout. Pokud ne, zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti a zda je pracovní jednotka správně usazena v loži.

E. Pokračujte režimem CLOG CLEAR (čištění ucpaného systému) a DRAIN TEST (zkouška odtékání).

F. REŽIM „ČIŠTĚNÍ UCPANÉHO SYSTÉMU“:

- Vyjměte pracovní jednotku z lože, napočítejte do tří a opatrně ji zasuňte zpátky.
- Během první série pípání a blikání současně stiskněte a **PODRŽTE** tlačítka Start a Auto. Pípání a blikání ustane; vy ale stále držte obě tlačítka.
- Jakmile se spustí druhá série pípání a blikání, uvolněte tlačítka.
- Třetí série pípání a blikání znamená, že přístroj pracuje v režimu CatGenie TECH, str. 19.
- Svítí kontrolka s číslem 1. Nyní můžete přejít k testu jednotlivých systémů.


G. TEST ODTĚKÁNÍ:

- Nejprve stiskněte a uvolněte tlačítko Auto. Rozsvítí se **kontrolka č. 2 a ozve se pípání**.
- Potom stiskněte tlačítko Auto ještě **tříkrát**, rozsvítí se kontrolka **1 a 4**.
- Stiskněte a uvolněte tlačítko Start, abyste uvedli do provozu odtokové čerpadlo. Svítí kontrolka CAT. Ozve se jedno pípnutí. Sledujte odtékání vody z hadice ústící do klozetové mísy nebo odpadní trubky.
- Pokud z hadice voda **odtéká** nejméně jednu minutu, ucpávka byla odstraněna. Gratulujeme. Stiskněte tlačítko Start. Odtékání vody ustane. Pokračujte následujícím krokem.

H. ZPÁTKY K BĚŽNÉMU PROVOZU


- Znovu sestavte celé zařízení. Smotejte hadici pod základnu (viz foto).
- Dvakrát stiskněte tlačítko Auto. Rozsvítí se **kontrolka 4 a 3**. Přesvědčte se, že jste do šterbiny správně zasunuli funkční zásobník.
- Stiskněte tlačítko Start. Uslyšíte tři dlouhá pípnutí, rozsvítí se všechny číslované kontrolky. Znamená to, že zařízení spustilo speciální nápravný cyklus.
- Granule jsou vlhké, proto je sítko nebude zpočátku přehrabávat. Potom CatGenie spustí mytí, vypouštění vody a sušení. Systém se vrátí k normálnímu provozu.

Pokud voda **NEODTĚKÁ**, stiskněte tlačítko Start, abyste přerušili zkoušku. Opakujte **krok č. 1** od bodu A až k bodu G. Celý postup opakujte **tříkrát**; pokud se vám podaří ucpávku odstranit, přestaňte. Pokud ani po třech opakováních voda neodtéká, pokračujte **krokem č. 2 na str. 18**.

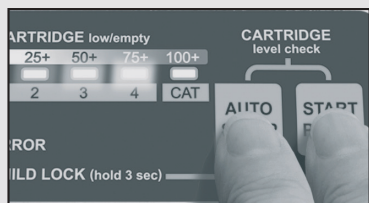


KROK Č. 2: ŘEŠENÍ UCPANÉHO SYSTÉMU ČI JEHO PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

ROZEBRÁNÍ CATGENIE

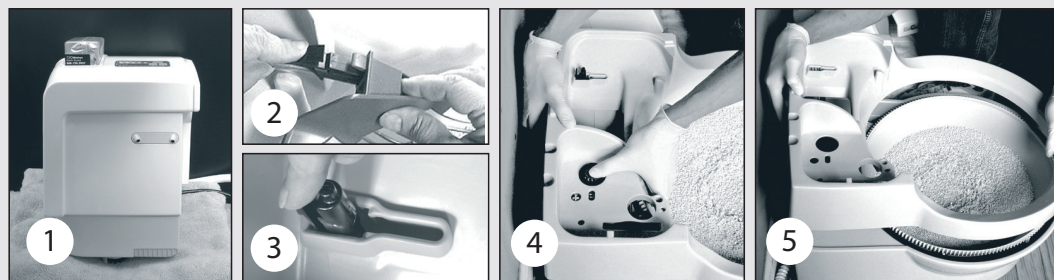

- 1) Vyjměte víko odpadní komory a pracovní jednotku. Položte pracovní jednotku na ručník a opřete ji o stěnu, obr. č. 1.
- 2) Uvolněte plastové sítko, obr. č. 2.
- 3) Přitlačte jeho svorku k okraji mísy, obr. č. 3.
- 4) Palcem jedné ruky přidržíte unašeč vrtulky čerpadla a zároveň zvednete druhou rukou horní plastový kryt za jeho zadní okraj v místě prolisu pro přívodní hadici, obr. č. 4.
- 5) Sundejte horní plastový kryt, obr. č. 5.

ROZEBRÁNÍ A VYČIŠTĚNÍ ODPADNÍ KOMORY ZVENČÍ I ZE VNITŘ

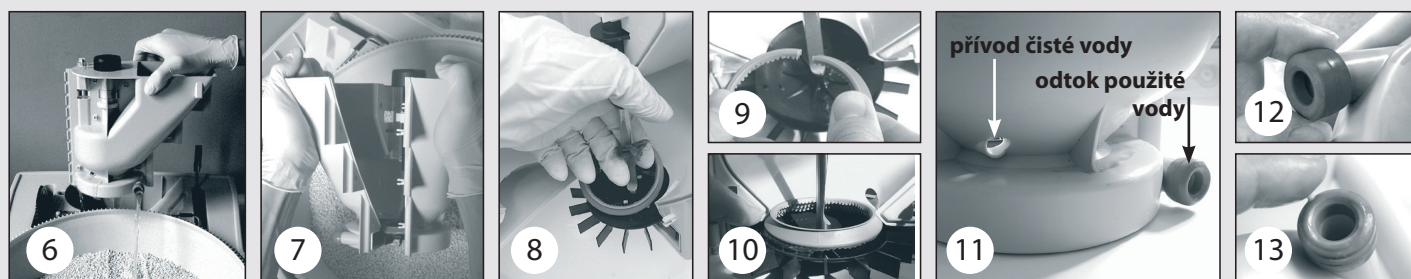

TIP: Tato část zařízení je špinavá. Použijte rukavice.

Vyndejte a otevřete odpadní komoru, obr. 6 a 7 (detailní popis demontáže viz. str. 11). Zkontrolujte zda černá vrtulka čerpadla řádně drží na stříbrné hřídelce, vrtulka vyobrazena na obr. č. 8, 9 a 10. Vrtulka se nesmí na hřídelce protáčet či z ní spadnout, menší pohyb doprava či doleva není na závadu. V případě, že stříbrná hřídelka stojí a vrtulkou jde točit dokola či vrtulka z hřídele padá, je nutno vyměnit vrtulku i s hřídelí.


Pokud je odpadní komora špinavá nebo plná vody, otevřete ji nad mísou, kbelíkem nebo novinami. Odstraňte všechnu srst a nečistoty v okolí rotoru, obr. č. 8. Dávejte pozor, abyste neztratili kroužek na řezání chlupů, obr. č. 9 a červené těsnění, obr. č. 12. Odpadní komoru důkladně umyjte ve dřezu nebo ve vaně.

Odstraňte všechny granule zevnitř, zvenčí i z okolí odpadní komory. Vraťte na původní místo ořezový kroužek, obr. č. 9.

POZOR: 1) Ořezový kroužek je v jednom místě rozříznutý. Toto slouží k nasazení na hřídelce a není to vada. 2) Některé zařízení má ořezový kroužek rozpůlený. V tomto případě zůstane po otevření odpadní komory každá z půlek na jedné straně odpadní komory. Zoubky ořezového kroužku musí směřovat dolů k vrtulce čerpadla. Ořezový kroužek musí být umístěn za hranu odpadní komory, obr. č. 10. Po uzavření odpadní komory nesmí ležet na odpadní vrtulce.

Vyčistěte otvory přívodu a odtoku vody, obr. č. 11. Pokud je to nutné, vyměňte těsnění odpadní komory, obr. č. 12. Naneste tekuté mýdlo nebo dětský olej na těsnění odpadní komory, obr. č. 13 a přístroj znovu sestavte.

ČIŠTĚNÍ VNITŘKU ZÁKLADNY.

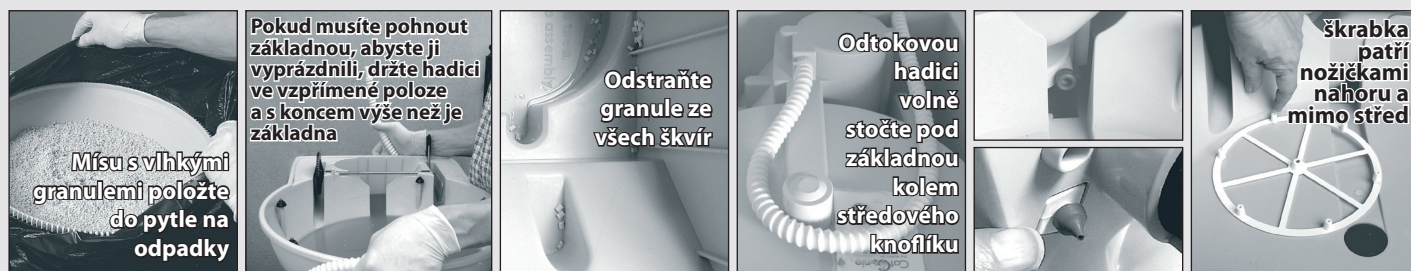

Vyjměte mísu. Je-li mísa plná vlhkých granulí, položte ji do pytle na odpadky, aby z ní nevytékala voda. Pytel uzavřete, aby kočky během čištění granule nepoužily. Ze základny vyjměte škrabku. Vylijte špinavou vodu ze základny. Dávejte pozor. Držte odtokovou hadici v odpadní trubce nebo v klozetu. Pokud při vylévání musíte základnu přenášet, uchopte také odtokovou hadici a držte ji výše než je základna, aby z hadice nevytékala voda. Jakmile je mísa prázdná, **OPAKUJTE KROK č. 1, body B a C na str. 17.**

VYČIŠTĚTE ZÁKLADNU. Ze všech částí základny odstraňte granule – zejména z lůžka, na kterém je umístěn násypník, a z otvoru pro odtokovou hadici. Jakmile je všechno vyčištěné, smotejte hadici pod základnu (viz foto) tak, aby se nezalomila.

SESTAVTE CATGENIE: Vložte odtokovou hadici do klozetové mísy nebo do odpadní trubky. Zasuňte násypník a zkontrolujte, zda je červené těsnění na svém místě. Vložte do základny škrabku nožičkami nahoru. Mísu položte na původní místo a přesvědčte se, že je položena uprostřed a otáčí se. Uložte na původní místo horní plastový kryt a plastové sítko. Dříve než uložíte na místo pracovní jednotku, zkontrolujte oranžový výstupek na její spodní straně. **VRAŤTE SE NA STR. 17 A ŘÍDTE SE POKYNY V BODECH F A H.**

Potřebujete poradit? Pomůžeme vám na zákaznické lince 800 350 350 v pracovní dny v době od 7:00 do 15:00. Připravte si sériové číslo výrobku.

CATGENIE TECH - ŘEŠENÍ TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ

K této stránce se obraťte pouze v případě, že vás sem nasměruje pokyn v kapitole **ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ**, případně pokud vás sem odkáže technický poradce ze Služby zákazníkům.

Program CatGenie Tech má šest režimů, které vám pomohou zjistit, jestli jednotlivé komponenty vašeho zařízení fungují normálně. Program rovněž nabízí dva testovací režimy. Pokud stisknete dvě tlačítka na ovládacím panelu podle uvedených pokynů, můžete snadno zjistit, jestli je někde závada. Před aplikací si přečtete pokyny.

A. PRVNÍ VSTUP DO TECHNICKÉHO REŽIMU

- Zvedněte pracovní jednotku z jejího lůžka, počítejte do tří a zase ji opatrně zasuňte.
- Až uslyšíte pípání a začnou blikat tři kontrolky, okamžitě stiskněte tlačítka AUTO SETUP a START/PAUSE a držte je stisknutá. Přidržte je tak dlouho, dokud nepřestane pípání a blikání.
- Stále držte tlačítka stisknutá, dokud se nespustí druhá série pípání a blikání. Pak je obě uvolněte.
- Třetí série pípání a blikání vás informuje o tom, že jste vstoupili do technického režimu.
- První kontrolka svítí dál, což znamená, že můžete podniknout další krok.

B. NYNÍ MŮŽETE VSTOUPIT DO JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH REŽIMŮ a zaměřit se na jednotlivé problémy. V prvním sloupci v tabulce naleznete příslušný dílčí režim (1 – 6), na řádku vpravo od něj jsou další pokyny.

POZNÁMKA: * znamená POZOR, je nutná opatrnost; P&R znamená stiskněte a povolte.

POZOR:

* Věnujte velkou pozornost obsluze vodovodního ventilu (přívod čisté vody). Pokud zařízení funguje správně, přestane se plnit vodou ve chvíli, kdy hladina vody dosáhne k čidlu vodní hladiny. Pokud přístroj není vypnutý plnění vodou bude pokračovat, jakmile hladina poklesne pod čidlo.

** Při zkoušení vysoušeče NESMÍTE od zařízení odejít. Je nesmírně důležité věnovat pozornost celému průběhu zkoušení. Pokud musíte odejít, zařízení vypněte.


*** Nepřetěžujte součásti zařízení postupným spuštěním všech režimů 1 až 6; mohly by se poškodit. Režimy slouží pouze pro diagnostické účely.

POZOR: Postupy ve 4. sloupci by vám neměly trvat déle než 30 sekund. Po ukončení testu se přesvědčte, že všechno je vypnuto.

POZNÁMKA: Použijte speciální cyklus č. 7, pokud jsou granule vlhké nebo mokré v důsledku nedostatečného nebo vůbec žádného odtoku vody kvůli ucpanému systému.

TIP: při provádění činností uvedených ve 4. sloupci vám pomáhají dvě kontrolky: kontrolka CARTRIDGE (zásobník) znamená NAHORU, ZAPNOUT nebo VPRAVO. Kontrolka CHILD LOCK (dětská pojistka) znamená DOLŮ, VYPNOUT nebo VLEVO.

Šedě vybarvená políčka byste měli použít pouze ve spolupráci s pracovníkem zákaznického servisu.

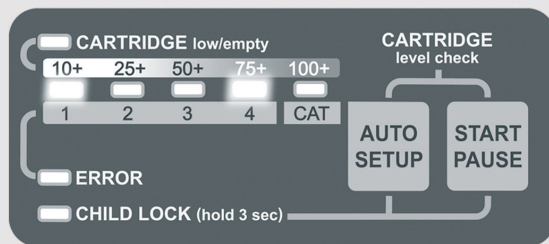

Přecházení mezi režimy, stiskněte a uvolněte tlačítko AUTO	rozsvícené kontrolky	testovaná součást	pro přecházení mezi jednotlivými činnostmi stiskněte a uvolněte tlačítko START
1. režim sítka	LED 1	pohyb plastového sítka	→ NAHORU → STOP → DOLŮ → STOP
2. režim mísy	LED 2	otáčení mísy	→ VPRAVO → STOP → VLEVO → STOP
3. režim ventilu	LED 3	přívod čisté vody*	→ VYPNUTO → ZAPNUTO
4. režim dávkování	LED 4	funkce dávkování roztoku SaniSolution	→ VYPNUTO → ZAPNUTO
5. režim vypouštění	LED 4 + 1	funkce odtokového čerpadla	→ VYPNUTO → ZAPNUTO
6. režim vysoušeče	LED 4 + 2	funkce ohřívače a ventilátoru**	→ VYPNUTO → ZAPNUTO
7. speciální cyklus	LED 4 + 3	spustit při ucpaném systému a vlhkých granulích	→ Spustí speciální cyklus a ukončí technický režim
8. speciální „prázdný“ cyklus	LED 4 + 3 + 1	speciální cyklus pro testování čidel	→ spustí speciální „prázdný cyklus“ a ukončí technický režim

C. UKONČENÍ REŽIMU CATGENIE TECH

Technický režim je aktivní 30 minut. Zařízení se vrátí do normálního pracovního režimu. Pokud chcete ukončit technický režim dříve, vyndejte pracovní jednotku z jejího lože, počítejte do tří a opatrně ji vraťte zpátky. Pokud spustíte cyklus č. 7 nebo č. 8, ukončíte technický režim.

Výhradní dovozce a distributor pro ČR:
Traminal s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00, IČ: 24260321

Showroom a servis:
Traminal s.r.o., Březolupy 75, 687 13

IČ: 24260321

Bezplatná linka: 800 350 350
Email: info@atranet.cz

www.catgenie.cz
www.catgenie.online

www.atranet.cz